

INLEDNING

Tack för att du valt ett Dometic vinlagringsskåp. Läs instruktionerna noggrant innan du installerar ditt nya vinlagringsskåp. Vi hoppas att du skall bli helt nöjd med ditt köp. Vinlagringsskåpet skall installeras och användas enligt instruktionerna för att fungera ordentligt och med god driftsekonomi.

TRANSPORTSKADOR

Kontrollera om vinlagringsskåpet har fått några transportsador. Transportsador måste anmälas inom lagstadgad eller angiven tid för produkttypen. Saknas etablerad anmälningspraxis, ska skadan anmälas inom sju dagar från leverans.

TILLBEHÖR

Kontrollera att följande tillbehör är fästa vid vinlagringsskåpet eller finns i den separata tillbehörslådan. Vid leverans är denna placerad inuti vinlagringsskåpet.

DISTANSBYGEL
(Säkerställer
avståndet till väggen.)



Tillbehörslåda:

- Handtag
- Lagringshyllor
- Stöd (golv)
- Hyllstöd
- Skruvar
- Brickor (trädörr)
- Nycklar
- CD
- Bruksanvisning

Nödvändiga verktyg (ej medskickade):

- Stjärnskruvmejsel
- Skiftnyckel, alternativt fast nyckel nr 21

DATASKYLT

Kontrollera dataskylten, placerad upp till vänster i vinlagringsskåpet, så att du är säker på att du fått rätt modell.

Dataskylten innehåller de data som du behöver för att kontakta service.



Skriv gärna upp dessa uppgifter nedan:

Modellbeteckning
 Produktnummer
 Serienummer
 Spänning




Apparater märkta med denna symbol skall lämnas in till kommunens insamlingsställe för omhändertagande av elektriska och elektroniska apparater. Denna produkt får inte slängas i hushållsavfallet.

INSTALLATION

Följ installationsanvisningarna nedan:

- För bästa prestanda måste luften kunna cirkulera fritt över kylflänsen baktill på vinlagringsskåpet.
- Eftersom modellen är fristående, måste skåpet stå minst 25 mm från väggen bakom och vägarna bredvid.
- Det ska vara minst 100 mm fritt utrymme ovanför vinlagringsskåpet.

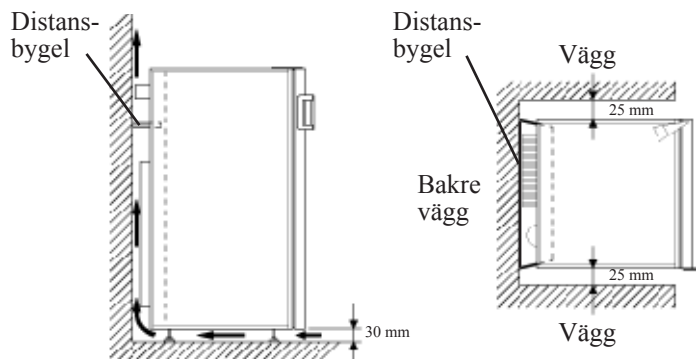

- Notera att dörren måste kunna öppnas minst 90° för att de utdragbara hyllorna ska kunna dras ut.

1. Ta bort transportpallen som skåpet står på.
2. Ställ in skåpets fötter så att det blir en luftspalt på 30 mm under detta samt kontrollera att skåpet är vertikalt i båda led. Använd vattenpass om det behövs.




3. Fäst distansbygeln med två skruvar överst på baksidan av skåpet. Distansbygeln säkerställer korrekt avstånd till den bakre väggen.



4. För bästa prestanda, se till att vinlagrings-skåpet inte står i närheten av någon värmekälla såsom exempelvis element, spis eller starkt solljus.
5. Kontrollera att kolfiltret sitter på plats uppe till vänster i vinlagrings-skåpet.
6. Montera handtaget på dörren, se ”Appendix B”.

7. Montera droppskålen på ryggen av skåpet. Skruvarna till skålen sitter redan på plats.

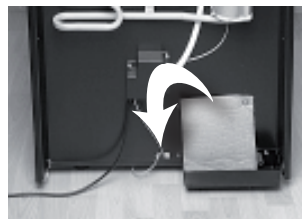

ELANSLUTNING

Det är viktigt att elanslutningen utförs ordentligt samt att alla bestämmelser och föreskrifter följs. Vinlagrings-skåpet drivs med enfas växelström. Kontrollera att spänningsangivelsen på dataskylten överensstämmer med din nätanslutning.

⚠ VARNING

Vinlagrings-skåpet måste jordas.

Vinlagrings-skåpet har en jordad nätkontakt. Dometic och deras bolag tar inget ansvar för saknade eller trasiga jordledningar.

Elledningar ska dras och säkras, så att de inte kan komma i kontakt med vinlagrings-skåpets heta eller vassa delar.


INSTÄLLNING AV TEMPERATUR

Sätt i skåpets kontakt och sätt på skåpet genom att trycka på ON/OFF knappen.



Vinlagringsskåpet har en elektronisk regulator vilket gör att du kan programmera temperaturen i det.

Vinet lagras mellan 10°C och 15°C enligt expertisens råd. Den förinställda temperaturen (12°C) visas på displayen. Temperaturen kan ändras till värden mellan 8°C och 18°C beroende på vilket vin som lagras.

-  1. Tryck och håll in UPP (▲) eller NER (▼) knappen ett par sekunder till dess att displayen börjar att blinka.



2. Släpp knappen. Använd UPP/NER knapparna för att ställa in temperaturen. Det nya värdet sparas automatiskt efter 6 sekunder.

UNDERHÅLL

Vi rekommenderar att du håller ditt vinlagringsskåp så rent som möjligt. Dra ur kontakten före rengöring. Använd inte slipande ämnen eller starka rengöringsmedel. Använd en mjuk rengöringsduk och mildt oparfymerat rengöringsmedel.

Det är viktigt att du regelbundet kontrollerar att luftcirkulationen under och bakom skåpet inte blockerats. Kondensvattnet samlas upp i droppskålen baktill på skåpet. I skålen finns en svamp för att underlätta och snabba upp avdunstningen av vattnet. Kontrollera att plaströret från insidan ut till skålen inte är blockerat av damm eller smuts.

Byt kolfiltret inne i skåpet vartannat år. Filtret sitter i vinlagringsskåpets övre vänstra hörn.



Om vinlagringsskåpet inte fungerar, kontrollera följande innan ni kontaktar service:

- Är säkringen hel?
- Sitter stickproppen ordentligt i vägguttaget?
- Är strömmen påslagen?


Om orsaken till avbrottet inte finns bland de uppräknade punkterna måste en auktoriserad serviceman tillkallas.

Vinlagringsskåpet är försett med överhettningsskydd. En auktoriserad serviceman kan kontrollera om dessa har löst ut eller ej.

INSTALLATION AV GEJDRAR OCH HYLLSTÖD


GEJDRAR

Installera gejderna till de utdragbara hyllorna genom att placera den bakre kroken på gejden framför önskat hål i den bakre hålraden i skåpet. Tryck in kroken i hålet i pilens riktning (pil 1). Gör sedan på samma sätt med den främre kroken, se pil 2.

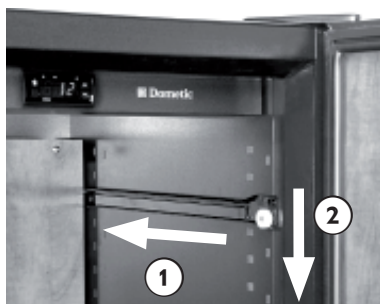

HYLLSTÖD

Placera hyllstödetets krokar framför hålen i skåpets sidor vid önskad höjd. tryck in stödet enl. pil 1 och tryck sedan nedåt enl. pil 2.

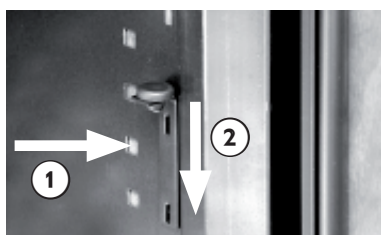

Förstärkningsstag

Förstärkningsstaget fungerar som ett hyllstöd och får av säkerhetsskäl inte avlägsnas.



FÖRSTÄRKNINGSSTAG

HYLLSATSER

Varje sats innehåller två hyllor och hyllstöd.

Utdragbar hyllsats, best.nr: 921 17 81-99

Förvaringshyllsats, best.nr: 921 17 81-98

Modell	Max. antal utdragbara hyllor
CS 110	8 (träddörr) / 9 (glasddörr)
CS 160	12
CS 200	16

LAGRING AV VIN

Flaskorna i ditt vinlagringsskåp ska lagras efter storlek (diametrar och höjder). Ta hänsyn till dessa skillnader när du lagrar vinet och undvik att blanda de olika flaskorna.

Maximalt antal "Bordeaux Tradition" flaskor som kan förvaras i ett vinlagringsskåp som är utrustat med förvaringshyllor och en utdragbar hylla:

Modell	Antal hyllor	Antal flaskor
CS 110	1+1	116
CS 160	1+2	170
CS 200	1+3	206

OBSERVERA

Förvara inte mer än ett lager med flaskor på varje utdragbar hylla.

Det går att lägga till fler utdragbara hyllor eller förvaringshyllor. Dessa kan placeras i flera olika lägen beroende på vinlagringsskåpets storlek.

Det är viktigt att flaskorna ligger ned så att korken hela tiden är i kontakt med vinet.

Lägg flaskorna omlott, så får du plats med så många som möjligt. Illustrationerna i "Appendix A" visar hur du bäst lagrar "Bourgogne" och "Bordeaux Tradition".