

TRÅDLÖS TERMOMETER

Art.02035

Instruktionsmanual

1

Innehåll

1. Inomhusstation
2. Fjärrsensor (WH3)
3. Instruktionsmanual

Funktioner

- Klocka
- Inomhustemperatur
- Utomhustemperatur
- Min/Max temperaturminne

Snabb uppstart

Notera: Använd Alkaline batterier av bra kvalitet och undvik laddningsbara batterier.

Sätt först i batterierna i fjärrsensorn och sedan i inomhus- stationen.

1. **Tryck inte på någon knapp innan inomhus- stationens display visar data från fjärrsensorn.**

Efter att både inomhus- och utomhusdata visas kan fjärrsensorn placeras utomhus och klockan kan ställas in.

2. Om inomhus stationen inte tar emot temperaturdata, se till att enheterna är inom räckhåll från varandra eller repetera batteriinstallationen. Om en knapp trycks ned innan väderstationen får sin temperatursignal behöver batteriproceduren göras om på nytt. **Vänta en minut innan batteriproceduren upprepas för att få en korrekt återställning.**

Inställningar

1. Klocka

Håll ned **SET** knappen i 2 sekunder, **24H** visas på displayen. Tryck på + knappen för att välja 24H eller 12H klockvisning. Tryck på **SET** knappen för att bekräfta. Efter att klockvisningsläget är valt ändras automatiskt inomhus- temperaturen; om 24H läge är valt visas temperatur i Celsius, om 12H läge är valt, visas temperatur i Fahrenheit. Nu blinkar timmessiffran, tryck på + knappen för att öka timme, om + knappen hålls ned i längre än 2 sekunder ändras siffran automatiskt i 4-timmesteg. Tryck på **SET** knappen för att bekräfta, därefter blinkar minutsiffran. Tryck på + knappen för att ställa in minut. Tryck på **SET** knappen för att bekräfta klockinställningen. Sekunderna ställs in på 0 för synkronisering

2. Kanalinställning

När fler än en sändare används, visas kanal **1**, **2** eller **3** på displayen. Tryck på **CH** knappen (delad med + och **Reset**) för att välja kanal.

3. Åtkomst av Min/Max minne

Tryck på **MIN/MAX** knappen (delad med **SET** knappen) i normalläge, **MIN** ikonen och minimum inomhus- och utomhus kanaltemperatursminne visas. Tryck på **MIN/MAX** knappen igen, **MAX** ikonen visas och maxminnet syns på displayen. Tryck på **MIN/MAX** knappen en tredje gång, **MAX** ikonen försvinner och visningen övergår till normalläge.

4. Återställning av Min/Max minne

Tryck på **RESET** knappen (delad med **CH**, + knappen) i normalt visningsläge i 2 sekunder, Min/Max minnet åter- ställs till aktuell temperatur.

Om ingen knapp används under 30 sekunder ställer enheten automatiskt in normalt visningsläge.

Specifikationer

- Inomhustemperatur: 0° till +60°
- Utomhustemperatur: -40° till +65°
- Temperaturnoggrannhet: +/-1.0°
- Strömkälla (mottagare): 2xAA alkaline batterier
- Strömkälla (sändare): 2xAAA alkaline batterier
- Sändningsfrekvens: 433MHZ
- Sändningsradie: 100 meter öppet fält


Varning

2

- Omvänd ej batteriernas polarisation.
- Placera ej mottagaren i närheten av metall.

Montering av utomhussändare

Notera: För att uppnå korrekt temperatur bör montering i direkt solljus undvikas. Vi rekommenderar att du monterar fjärrsensorn på en utomhusvägg i nordlig riktning, hinder som väggar, betong och stora metallföremål minskar räckvidden.

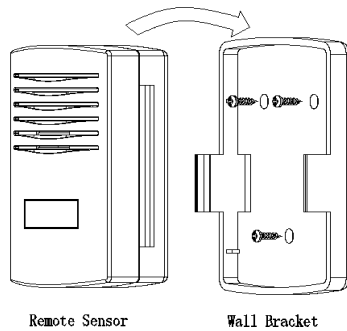

För att väggmontera, använd 3 skruvar för att fixera vägghållaren på den önskade väggen, Sätt fast fjärrsensorn på hållaren.

Marknadsförs av Termometerfabriken Viking AB