


Flakmoped

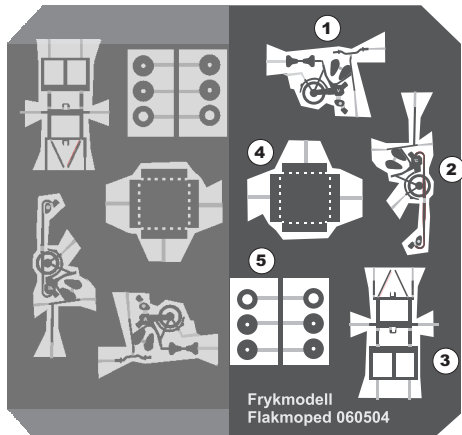

Plåten innehåller delar till två flakmopeder

1. Bakre del - vänster sida
2. Bakre del -höger sida
3. Framvagn
4. Flak
5. Hjuldelar 2*3

Klipp loss delarna från plåten och fila bort resterna av fästnabbarna.
Spar hjulen kvar på plåten tills det är dags att montera hjulen.
Delarna limmas förslagsvis med tunnflytande snabblim (cyanoakrylat)

Gör i ordning de båda halvorna till bakvagnen

- Delarna skall limmas med de "v" respektive "h"-märkta sidorna mot varandra.
- Vik tankdelarna mot varandra och limma mot utsidan.
- Vik vänstra delens motor uppåt och limma mot utsidan.
- Vik högra sidans avgasrör och motordel framåt och limma mot utsidan
- Låt sadel och styre vara så länge.



Höger sida

Vänster sida


Framvagn

- Skall vikas till ett fyrkantigt ramverk med vikanvisningarna mot insidan.
- Börja med att vika den främre fästögeln uppåt
 - Vik upp de främre och bakre stödbenen och fäll överdelen framåt.
 - Fäst de främre stödbenen mot överdelen med ett par droppar lim



Framhjul

- Varje hjul består av tre delar som limmas samman.
- Montera först det inre hjulet, med lilla hålet längst in på hjulaxeln
 - Därefter limmas de båda andra delarna utanpå.



Sammanfoga bak- och framvagn

- Den långa styrpinnen på bakvagnen skall passa igenom den främre fästögeln på framvagnen.
- Den lilla pinne som sticker ned från styrpinnen skall passa in ned i den bakre fästklykan.
- Fäst detaljerna med ett par droppar snabblim.
- Limma framvagnens båda bakre stag mot ramen, strax ovanför motorn
- Vrid styret och vik sadeldelarna
- Vik till flakets sidor
Om så önskas kan sidorna filas ned för att få en lägre flakprofil.
- Limma fast flaket på framvagnen



Målning

- Gör rent delarna med något fettlösande, ren bensen eller tvål och hett vatten etc etc
- Använd minsta möjliga pensel (och en pannlupp för att skärpa synen)
 - Färgval enligt smak.
 - Lämna gärna motorn och avgasröret metallrena, eller måla med sliverfärg.

