



Monteringsanvisning

A) Enspårig AV-list utan pappershållare

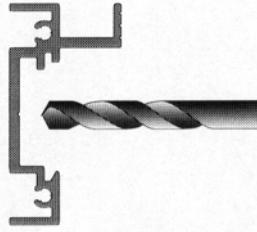


Om du är osäker på infästningen, rekommenderar vi att skruvarna sätts med kortare avstånd än standard 60 cm!

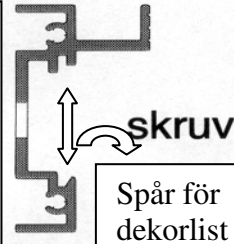

Efter fastskruvning av listen träs dekorlisten in i spåret. Till sist monteras ändstopparna.

B) Enspårig AV-list med pappershållare. Först monteras AV-listen enligt **A)** ovan
OBS! dekorlist används ej vid AV-list med pappershållare. (OBS! vid vit pappershållare, använd gummiklubba och arbeta från den ena sidan till den andra.)

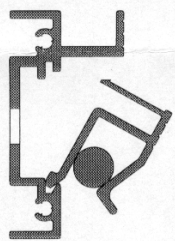

Pappershållaren snäppes på.



Till sist monteras ändstopparna.

C) Tvåspårig AV-list utan pappershållare




Två AV-lister monteras enligt **A)**, den ena dikt ovanför den andre.

D) Tvåspårig AV-list med pappershållare



Först monteras en AV-list med pappershållare enligt **B)**. Sedan placeras en AV-list utan pappershållare enligt **A)** dikt ovanför.

E) Stödlist. Stödlisten skruvas i väggen med försänkt skruv, avstånd mellan skruvarna cirka 120 cm.

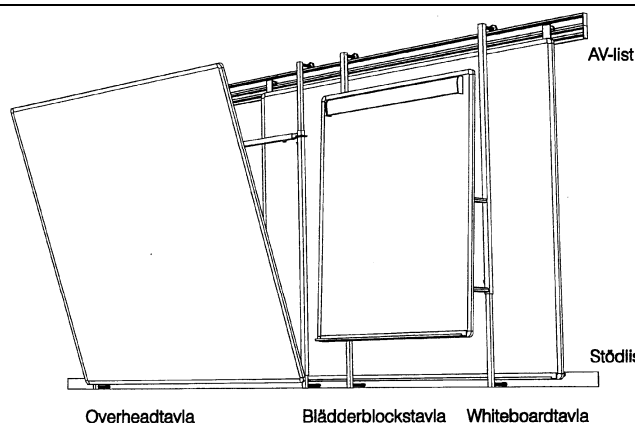

Avstånd golv - underkant AV-list vanligtvis 203 cm
Avstånd golv - underkant stödlist vanligtvis 87 cm