



Monteringsanvisning

Anslags/opslagstavler (dold/skjult väggmontering)

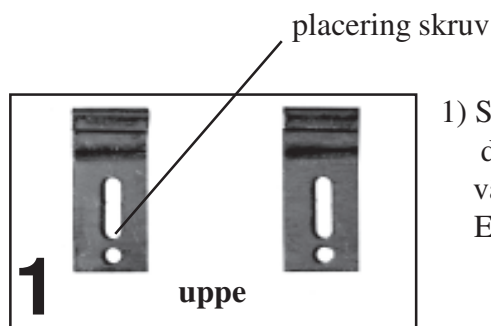


- 1) Skjutbeslagen/skyvebeslagene skrivas fast på väggen nedtill genom det runda och upptill genom det ovala hålet. Märk ut och borra hål i väggen. Avstånd mellan hål nere och uppe = tavlans höjd - 82 mm. Exempel: tavelhöjd 1218 mm ger avstånd = 1136 mm.

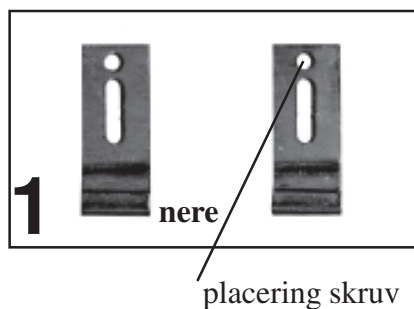

Skruva fast alla beslag i våg. Försänkt skruv 5x50 och plugg 8x40 medföljer för trä och sten.

- 2) Lyft upp tavlan på beslagen. Skjut/skyv ned de övre beslagen så att tavlan inte kan falla framåt.

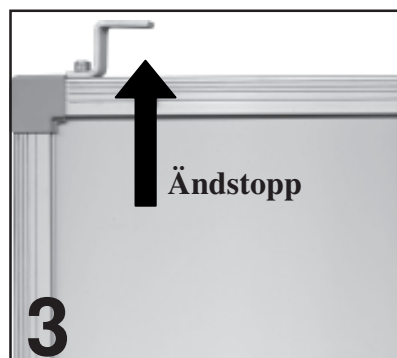

- 3) Som extra tillbehör finns ändstoppar till topplisten. Dessa monteras så att "taket" pekar mot tavlans mitt.

Tavelformat, cm	Antal skjutbeslag/ skyvebeslag nere och uppe	Tavelformat, cm	Antal skjutbeslag/ skyvebeslag nere och uppe
60x90	2	300x122	3
60x122	2	350x122	4
100x122	2	400x122	4
150x122	2	450x122	5
200x122	2	500x122	5
250x122	3		