


Monteringsanvisning

Anslagstavlor med träram

Tavlorna skruvas i vägg genom ytan (ej genom kantlisten) upptill och nedtill, ca 20 mm från kantlisten. Skruv, bricka och plugg medföljer för trä och sten.

Tavelformat upp t o m 201x120 cm: 2 skruv upptill, 2 skruv nedtill

Tavelformat över 201x120 cm och upp t o m 301x120 cm: 3 skruv upptill, 3 skruv nedtill

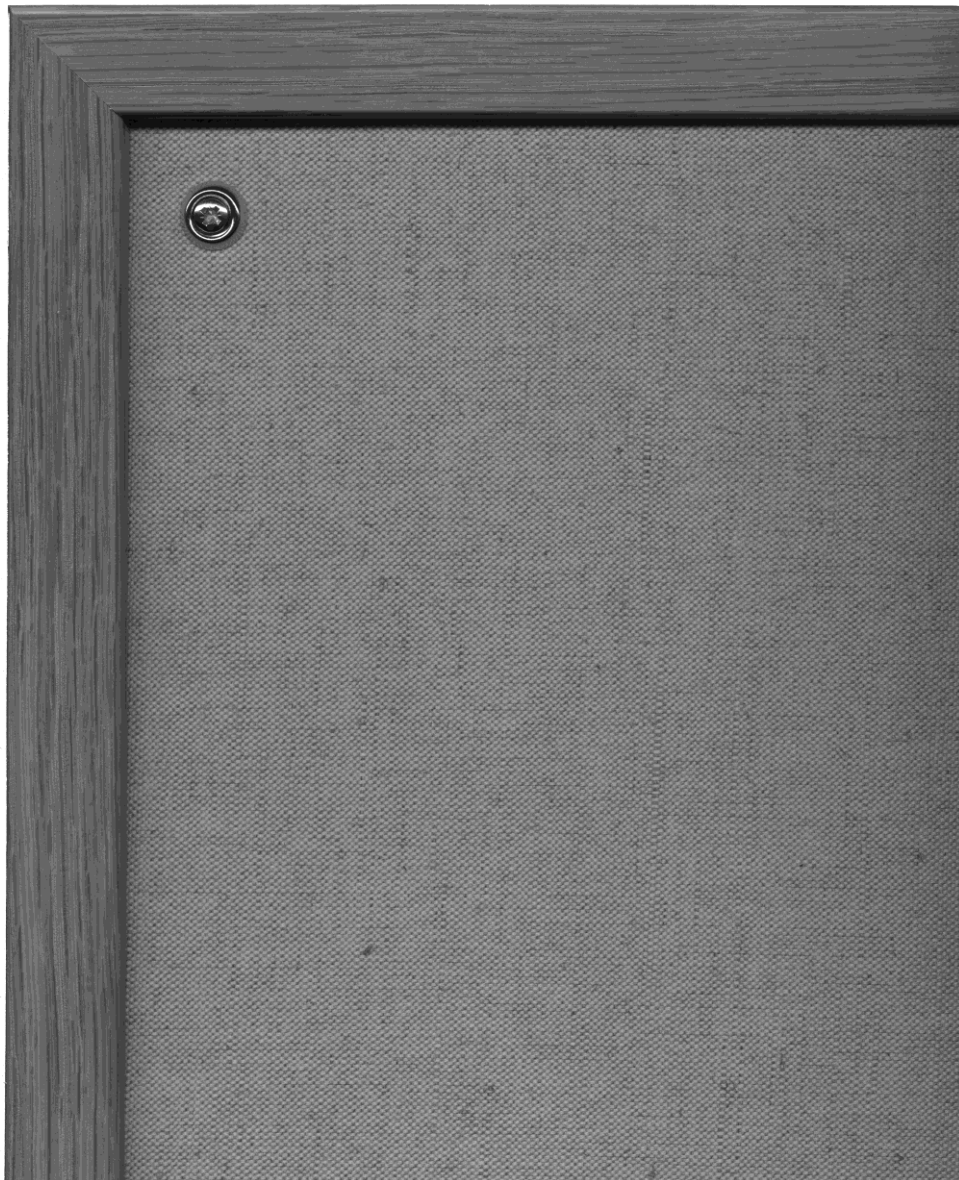

Bilden visar linne / ek