
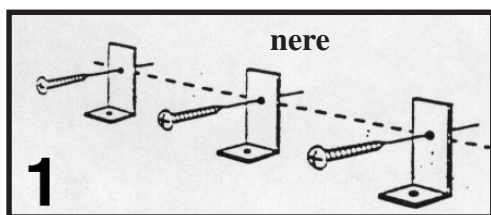


Monteringsanvisning


Tillbehörstavla / Utstyrstavle (dold/skjult infästning)

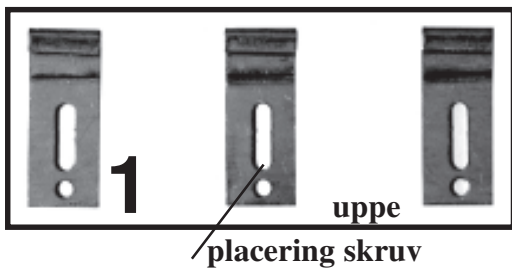

1) Märk ut och borra hål i väggen för de förzinkade stålvinklarna nedtill och skjutbeslagen/skyvebeslagen upptill (OBS! bilderna visar tre vinklar och tre skjutbeslag/skyvebeslag. Det ska vara två av varje.) Avstånd mellan hål nere och uppe = tavlans höjd – 65 mm.

Exempel: tavelhöjd 1218 mm ger avstånd = $1218 - 65 = 1153$ mm

Skruva fast stålvinklarna och skjutbeslagen/skyvebeslagen i våg genom 6 mm hålet resp det ovala hålet. Försänkt skruv 5x50 och plugg 8x40 medföljer för trä och sten.

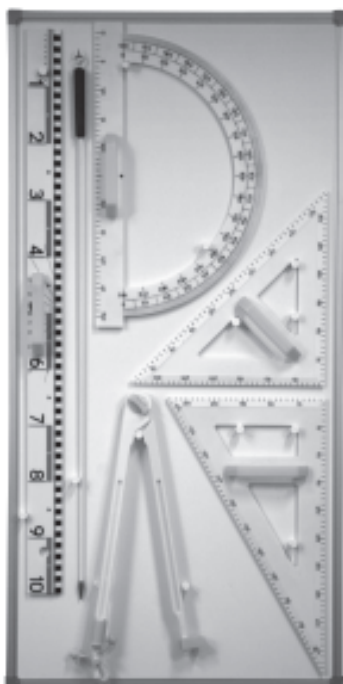

2) Lyft upp tavlan på vinklarna. Borra hål med diameter 3 mm upp genom tavlans kantlist (hålet borrar genom befintligt 4 mm hål i stålvinkeln). Tryck samtidigt tavlan mot väggen så att tavlan kommer alldeles intill vinkelns vertikala del.

Lås fast tavlan nedtill med medföljande kullrig plåtskruv 3,5x22. OBS! håldiametern får inte borrar större än 3 mm annars tar inte skruven.

3) Skjut/skyv ned de övre beslagen så att tavlan inte kan falla framåt.