

MONTERINGSANVISNING

RSK nummer 8756531-538, 8756562-569

Gripsholm Handdukstork Grundversion med NH-ventil - Kombidrift alt.1. - Elversion




OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.
Det kan finnas mindre måttskillnader. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha mätt på det aktuella exemplaret.
De angivna måtten är endast avsedda för att kunna förbereda ev. kortlingar, rör och elframdragningar.
Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EL-installatör.



"Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation.
Nordhem garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs."

BILD 1

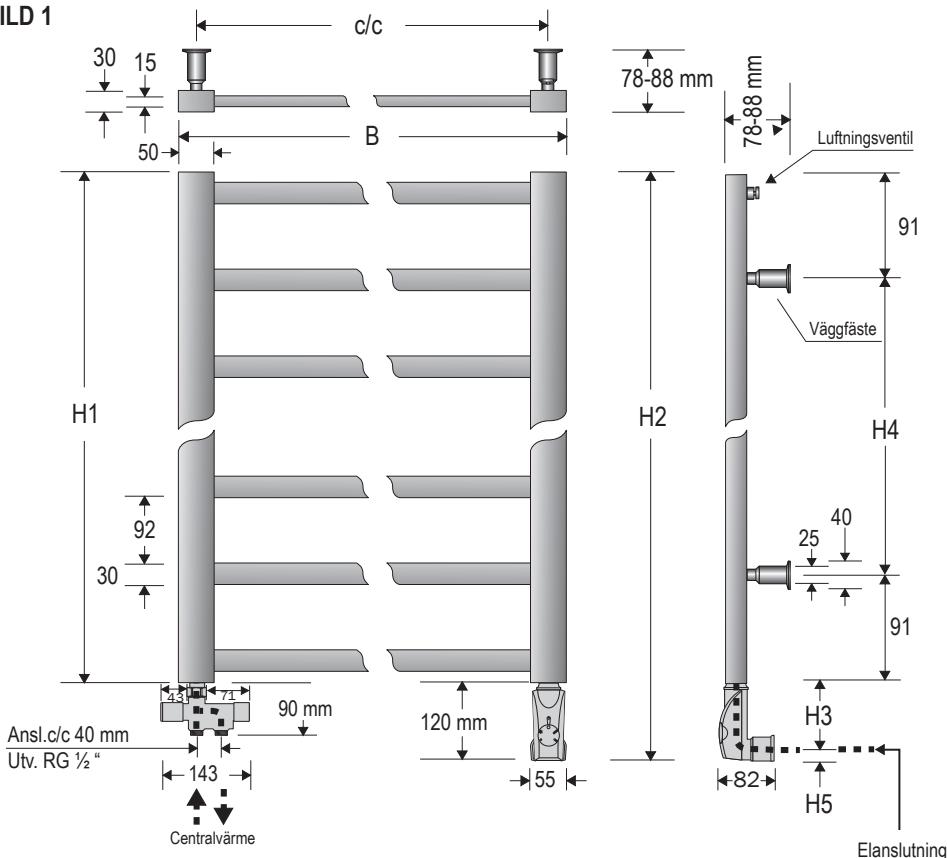

OBS! Denna handdukstork får EJ monteras på VVC-system. Ventil och elpatron kan monteras spegelvänt.

BILD 2


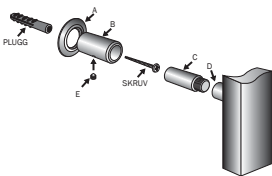


BILD 3

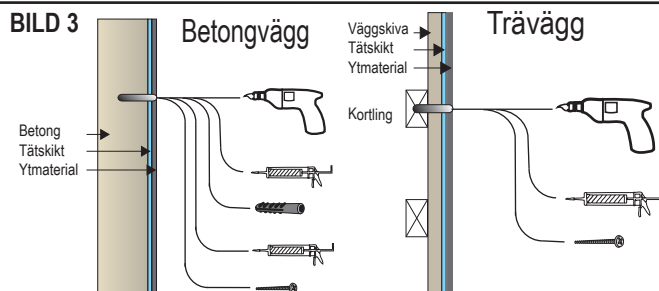

GKC0850 - GKE0850
GRC0850 - GRE0850

C/C = 450 mm
B = 500 mm
H1 = 790 mm
H2 = 910 mm
H3 = 110 mm
H4 = 608 mm
H5 = 10 mm

GKC0860 - GKE0860
GRC0860 - GRE0860

C/C = 550 mm
B = 600 mm
H1 = 790 mm
H2 = 910 mm
H3 = 110 mm
H4 = 608 mm
H5 = 10 mm

GKC1350 - GKE1350
GRC1230 - GRE1350

C/C = 450 mm
B = 500 mm
H1 = 1280 mm
H2 = 1400 mm
H3 = 110 mm
H4 = 1098 mm
H5 = 10 mm

GKC1360 - GKE1360
GRC1360 - GRE1360

C/C = 550 mm
B = 600 mm
H1 = 1280 mm
H2 = 1400 mm
H3 = 110 mm
H4 = 1098 mm
H5 = 10 mm

MONTERING.

- Se till att monteringen av handdukstorken sker på lämplig höjd från golvet.
Tänk på brännskaderisken!
Röranslutningarna neråt och luftningsnippeln uppåt.
- Skruva fast de fyra gängade styrtapparna "C" (se Bild 2) i fästdon "D" som sitter på handdukstorken.
- Mät c/c - måtten mellan de olika styrtapparna, både i sidled och höjdlid. Använd dessa mått och borra ev. fyra hål i väggen. Fäst täckbrickorna "A" och hylsorna "B" med skruv.
- Handdukstorken ska fästas i en massiv konstruktion, t ex i regel, betong eller i särskild konstruktionsdetalj. Skruvfästningar får inte utföras enbart i väggskivan. Tätskiktet måste återställas nogga. (Se Bild 3). Hålet får ej borras så djupt att silikon kan pressas igenom kortlingen. Vid trävägg med våtrumsskiva återställs tätskiktet igenom att lägga silikon i hålet innan skruv monteras. Vid betongvägg återställs tätskiktet med silikon både innan pluggen och sedan innan skruven monteras.

- Lyft upp handdukstorken på plats. Fixera styrtapparna "C" med låsskruvarna "E" som skruvas in i hylsorna "B".
- När vattnet är anslutet och/eller elanslutningen är klar och handdukstorken är fylld med vätska, ska den testköras. Efter 1 timmes körning ska luftskruven öppnas för att släppa ut ev. luft eller övertryck. OBS! Skydda dig mot brännskador från ev. stänk. Skruva sedan åt luftningsventilen.

Eftersom värmen fördelas i handdukstorken med självcirkulation kommer i elversionen de två nedersta rören att hålla lägre temperatur än resten av handdukstorken.

Nordhem Värme AB
Tel: 031 - 23 25 27

Utängarna 26
Fax: 031 - 55 55 79

SE-417 48 Göteborg
info@nordhem.se

www.nordhem.se