


Husqvarna Tyger och Symaskiner

Sömskola – del 2

2015-03-30

Den här veckan är det dags för Omnigramsömmar eller sidmatningsömmar som de också kallas. När du syr en omnigram-söm är det viktigt att rita en linje som du sedan följer. Använd något rivbart mellanlägg och S-foten som följer med. Om du inte har en S-fot med bland tillbehören så kan du tyvärr inte sy dessa sömmar. Sömmarna är sydda på en Sapphire 960Q. Bilden visar bara ett urval av dessa sömmar, utforska vad som finns på din maskin 😊

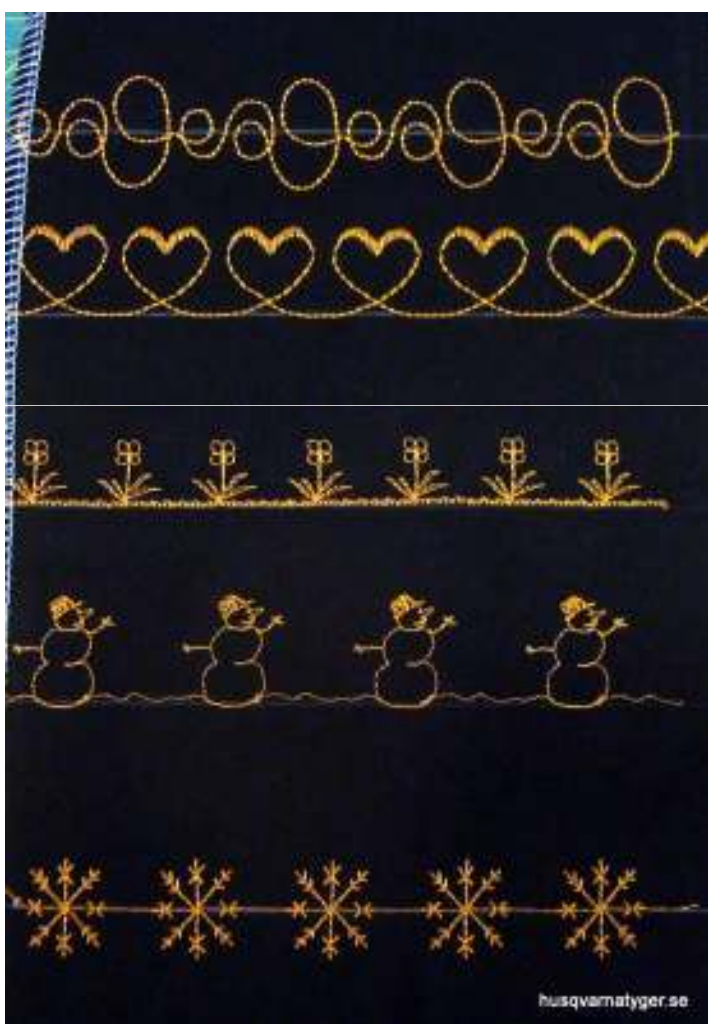

Det finns även en [transparent S-fot](#) att köpa som tillbehör.

Om du bara vill sy en rapport, eller avsluta en söm med en hel rapport så klickar du på STOP under tiden du syr sista rapporten.