

Monteringsanvisning sängskåp

På bilderna visas ett liggande sängskåp. Stående och liggande monteras på samma vis.

Innan du börjar montera var noga med att skydda golvet och skåpet. Lagg gärna kartongen på golvet och montera skåpet på den.

1. Börja med att montera ihop bottenstycket med sidostyckena med dom medföljande metallbeslagen.



2. När sidostyckena är monterade lägg toppstycket i dom förberedda fästena på sidostycket.



3. När toppskivan ligger på plats spänn sedan skruvarna på insidan av skåpet med en stjärnskruv mejsel



4. Skruva fast bakstycket.

När stommen är på monterad fäst bakstycket med dom medföljande skruvarna, var noga med att skruva skruvarna rakt. Lägg backstycket i det urfrästa spåret på baksidan av stommen, tänk på att vända bakstycket på rätt håll så att den obehandlade baksidan vänds utåt.



5.

Fäst sockeln

Sockeln skall fästas med träskruvar och dom medföljande vinkeljärnen enligt bild



Fäst ett vinkeljárn på mitten av skåpet och ett på var sida i gaveln.



6. Fäst frontluckan

För att kunna fästa frontluckan är det viktigt att du använder de medskickade frigolit klossarna eller motsvarande som gör att luckan hamnar på rätt höjd vid infästningen.

Lägg frigolittklossarna enligt bild.




Lägg luckan på frigolittklossarna och skjut in den i skåpet, var noga med att metallbeslagen är uppfällda så att de inte repar skåpet.



7. Infästning av gångjärnen i stommen

När fronten ligger på plats ca 5cm från bakstycket på skåpet, så fäll upp gångjärnen och fäst skruvarna från utsidan.

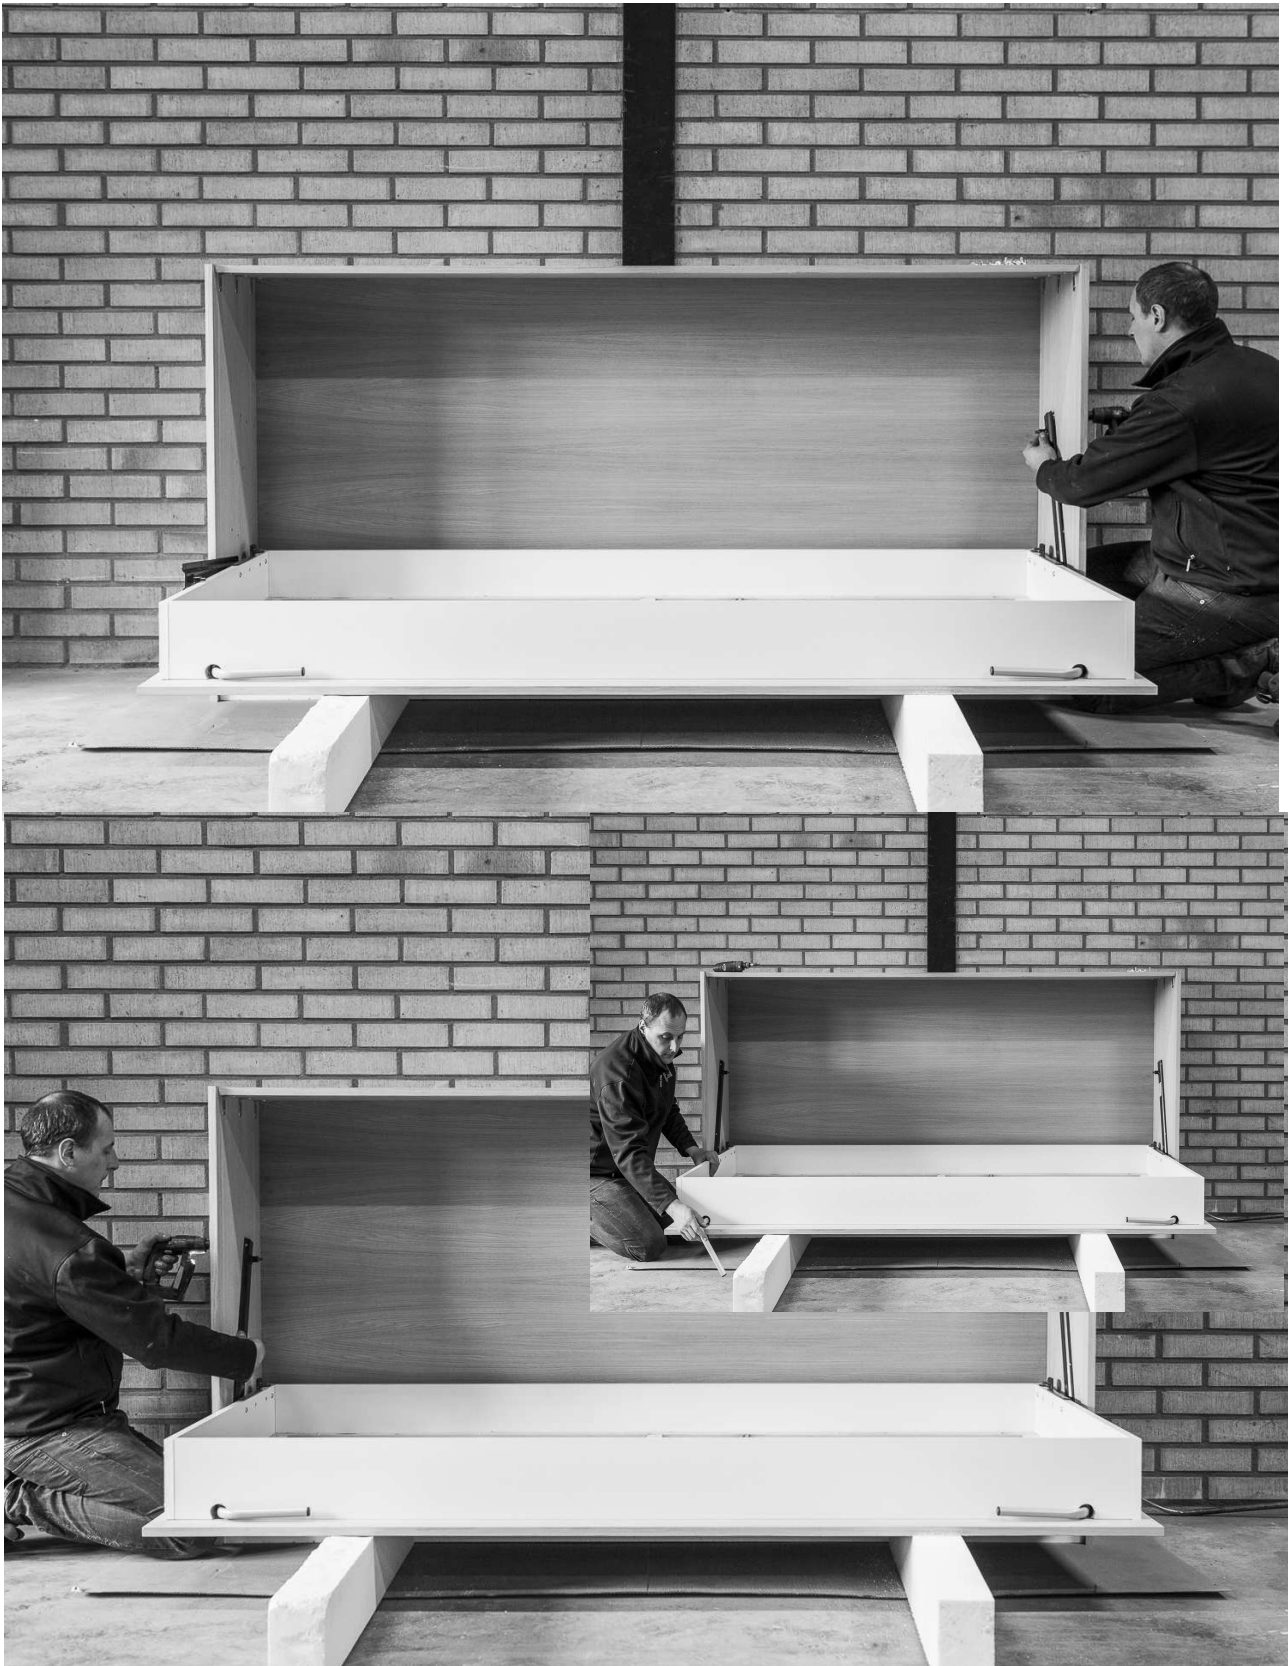

8. Infästning av gasdämpare

När gasdämparna fästs i skåpet så är det bra att vara två, en som håller upp luckan och en som fäster skruvarna.

1. fäll upp luckan så pass att hålen till gasdämparna passar i hålen i skåpet och fäst med dom bifogade skruvarna.



När skruvarna till gasdämparna är dända så lossa transport bandet. OBS! det klan vara bra att spara bandet intakt om man någon gång skulle behöva flytta sängen fronten.



9. Lägg i madrassen i sängskåpsluckan

Lägg i resår madrassen i sängskåpsluckan och fäst med trä skruvar.





