

Vid installation av oval pool på markisolering bör följande beaktas.

Då man vill undvika att få tryckplattan att ligga på ovansidan av bottenbalken och markisoleringen kan denna monteras på undersidan istället, detta för att ett linermontage ovan denna platta blir svårt att få snyggt och hållbart.

Lägg Plattan under bottenbalken och borra 4st 10 mm hål och montera med Galvaniserad M8 bult och mutter + brickor på var sida igenom balken och plattan som bilden visar.

Bild 1: Tryckplatta monterad under balk.



Bild 2: Spännbandet monterat

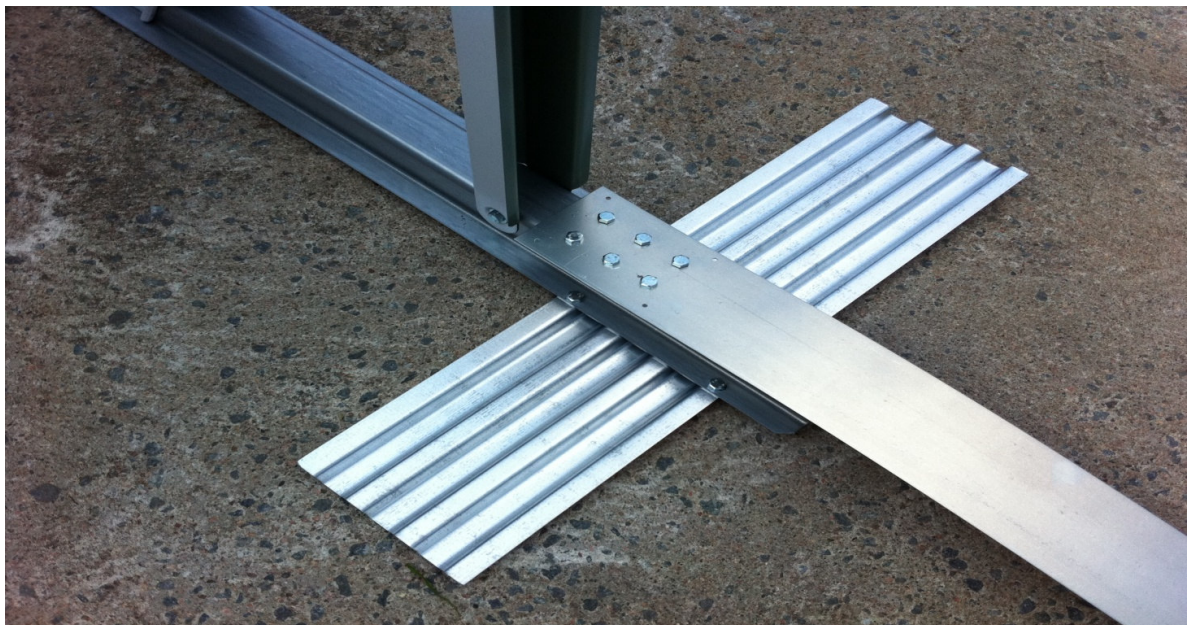


Bild 3: Markisolering Kvalitet minst 200 monteringsprincip.



Bild 4: Spännbandets bultförband spacklas ut till en jämnare form med ett 2 komponent spackel innan bottenmattan (nålfilt eller liknande) läggs i poolen för att undvika mekanisk åverkan på bottenmattan från bultskallarna.

Alt: kan dessa skyddas med gummimatta eller liknande.



OBS: Ovan markisolering & spännbandet bör en poolvall i skum samt nålfiltsmatta eller liknande läggas över hela poolbotten för att få bort skarvna i isoleringen





