




Upprullare ovanmark

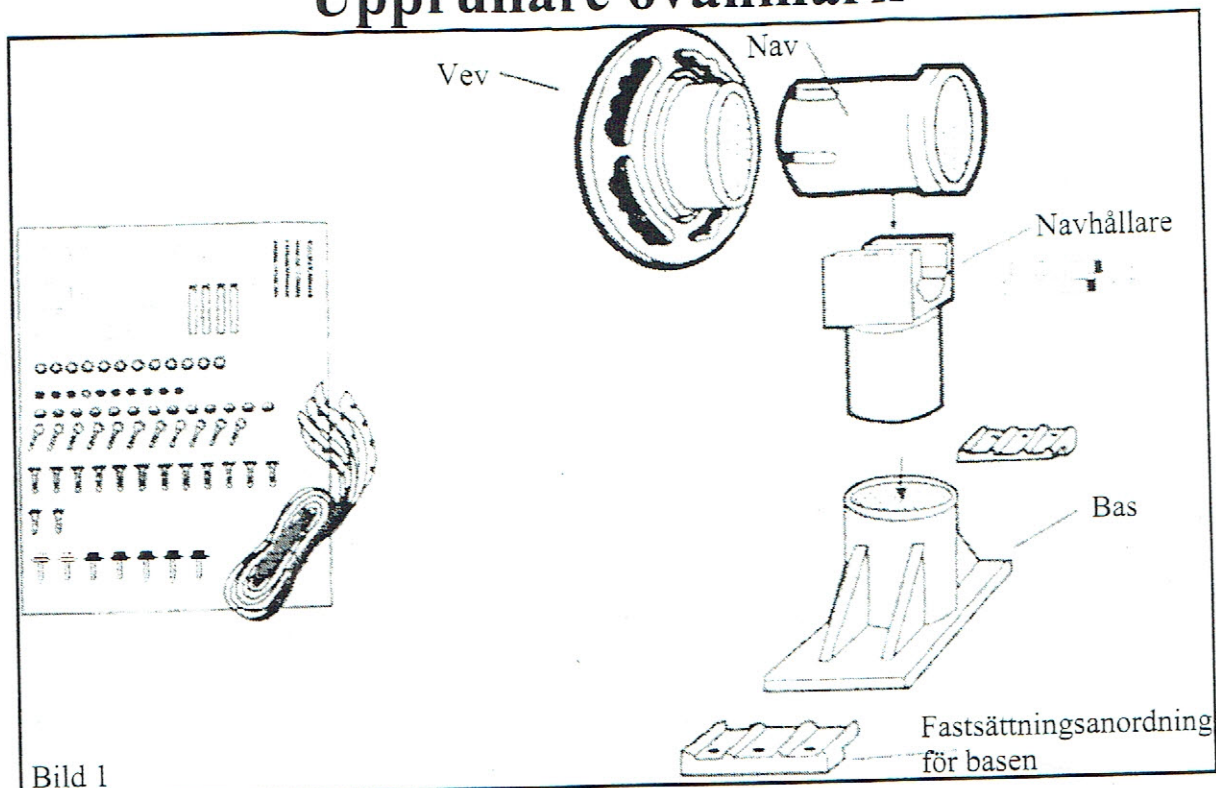

Kolla att samtliga delar är med i paketet (se bild 1). Börja sedan med att montera ihop veven med navet och skruva ihop dessa. Stoppa sedan metallpinnarna i plastrullarna och lägg dessa i skåroarna i navhållaren.

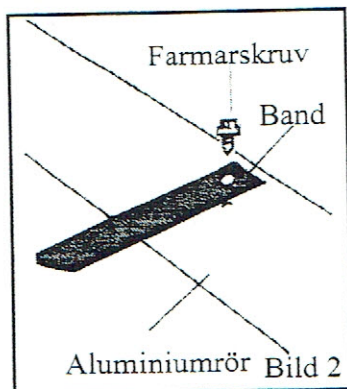

Montera nu ihop de tre aluminiumrören till rätt längd beroende på din poolstorlek. Önskas mindre bredd än de tre rören ger helt ihopskjutna kapas de två inre rören i ena änden. Detta bör göras lika mycket på båda rören för bästa stabilitet. Skjut nu in rören i navet och skruva fast det med en vit farmarskruv genom navet ner i röret på båda sidor. Sedan skruvar man fast banden med de medföljande svarta farmarskruvorna (se bild 2). Detta ska göras jämt fördelat utmed rören.

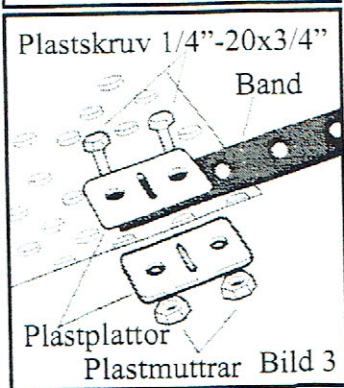

Fäst nu soltäcket enligt exemplen i bild 4 med de medföljande plastplattorna, plastskruvarna och plastmuttrarna (se bild 3). Avsluta med att skruva fast basen med hjälp av fastsättningsanordningen i poolsargen alternativt trädäcket.

