

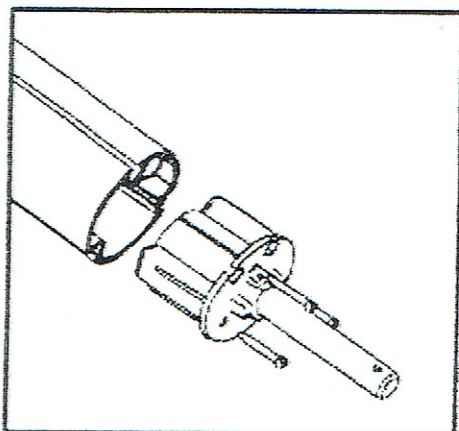



INSTRUKTIONDBLAD UPPRULLARE

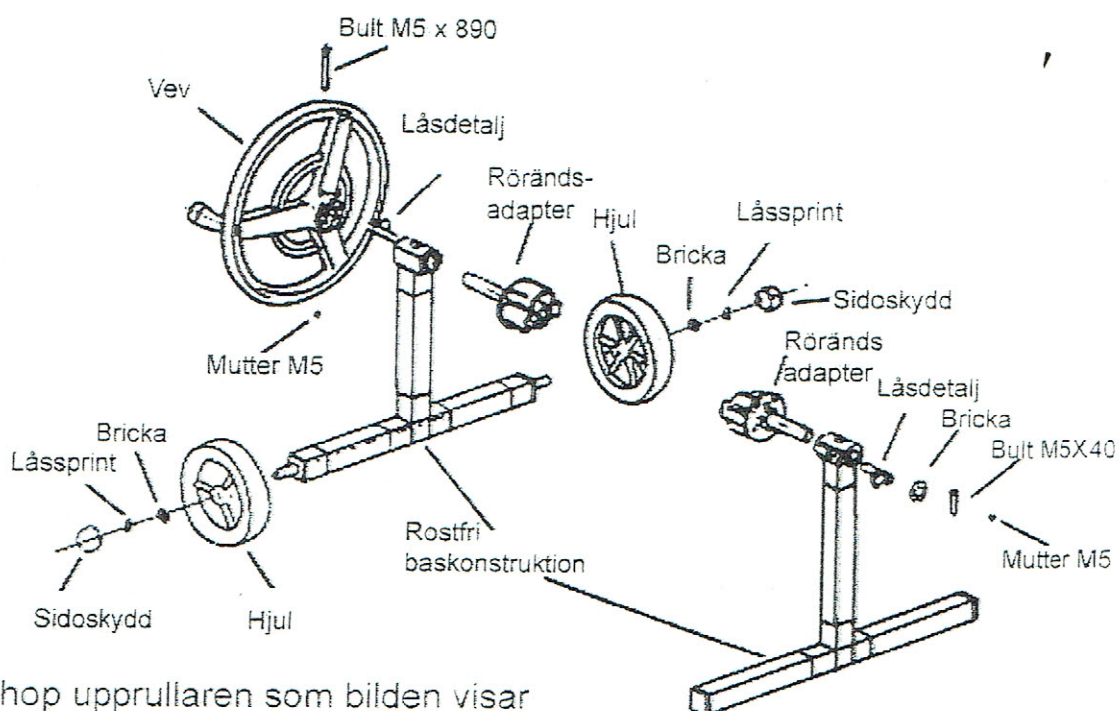

Använd skruv för att fästa rörandsadaptorn till röret

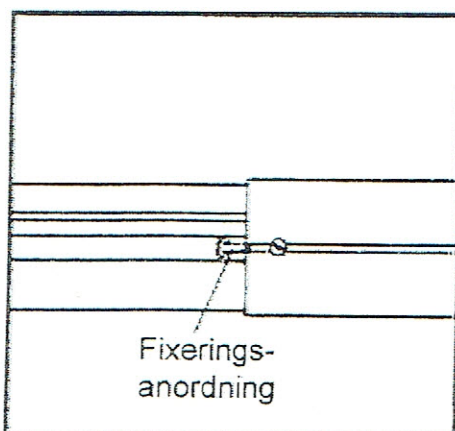

Trä in och skriva åt fixeringsanordningarna när röret är tillräckligt långt

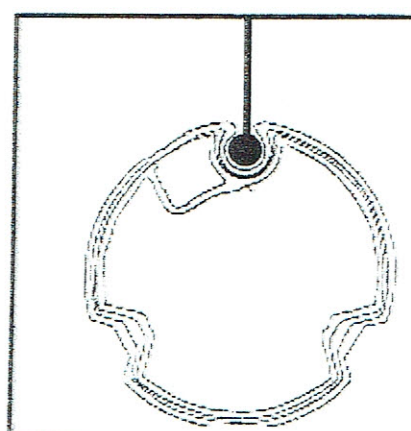

Trä in de elastiska banden i spåret. Gör seda hål i soltacket och trä in motstående ände

Gör inte för stort hål i soltacket. Bara precis så stort så att det går att trä igenom plaststycket och det elastiska bandet. För att förhindra att soltacket går sönder så kan du använda lagningssatsen. Klipp ut bitar ur den medföljande plasten, ca 3 x 3cm och limma dit på den släta ytan som förstärkning innan du gör hålet. Behöver du senare en ny lagningssats skickar vi en utan kostnad. Tänk på att göra hålraden en bit in på soltacket så att hela bredden används.



Exempel på hålraden för fästning av liner

