


Montering


Maj 2011

För att dörren skall fungera på bästa sätt är det viktigt att den monteras rätt!


Har ni frågor eller problem vid monteringen - ta kontakt med oss omgående tel. 0411-52 25 20 alt info@gebo.se

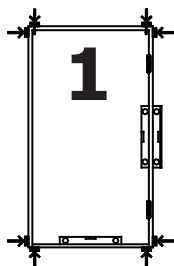


Kila fast karmen och väg in tröskeln (ovanstycket om karmen saknar tröskel)
Loda in gångjärnssidan, på pardörrar gångdörrs- sidan, i både sid- och djupled.

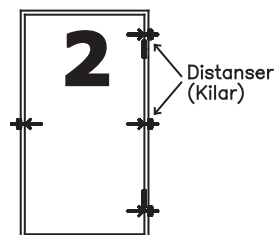

Fäst gångjärnssidan i **falsen** på minst 3 ställen. **OBS!**
Använd justerbar karmskruv.
Fäst därefter låssidan på mitten, på pardörrar sidodörrssidan
Stora dörrblad >1,5x2,5 m eller branddörrar:
Byt ut 1 skruv per gångjärnshalva i karmen mot en längre skruv. Skruven skall vara så lång att den går genom gångjärnet in i väggen

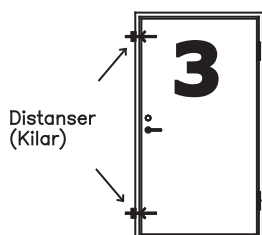

Häng i dörrbladet (dörrbladen) och finjustera karmen i djupled. **OBS!**
Kontrollera att dörrbladets anslag mot låssidans karmfals är lika upp och ner.
Fäst därefter övriga skruvar. Karm över 1,2 m bredd fästes även i ovanstycket och tröskeln.

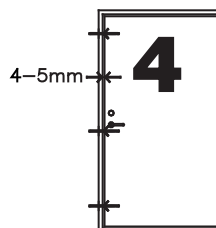

Finjustera infästningsskruvarna så att springan mellan karm och dörrblad blir **4-5 mm**. **OBS!**
På pardörrar bör springan mellan dörrbladen vara **5-6 mm**



Kontrollera nogga så att karmen är helt rak i alla sidor.
Kontrollera diagonalmåttén så de är lika.
Justera vid behov.



Dreva försiktigt så att inte karmen buktar.
Använd aldrig fogskum!
Om skum användes finns ingen möjlighet till efterjustering, och ev montagefel eller tillverkningsfel kan inte åtgärdas.
Har fogskum använts gäller inga garantier.

Täta invändigt med fogmassa och utvändigt med trälist.