

Riktig montering er viktig

For at en dør skal fungere som tiltenkt og ikke bli skjev og utett, må den monteres riktig. Denne anvisningen forklarer hovedpunktene ved montering av en dør. Det viktigste er at du er nøyaktig. Hvis monteringen blir feil, vil du få problemer med døren i framtiden uansett hvor godt konstruert den er.

Kontakt oss hvis du har spørsmål eller problemer i forbindelse med montering.

Gebo har ansvaret for at du har fått et feilfritt produkt. Du eller den du engasjerer til monteringen, er selv ansvarlig for at produktet monteres riktig. Det kan være spesielle omstendigheter på stedet som bare fagpersonen som monterer døren, kan ta stilling til.

Hvis du ikke har kontrollert målene før, gjør du det nå. Hullets mål i veggens skal være dørens karmyttermål pluss 10–30 mm i bredden og høyden.

Bruk regulerbare festeelementer. Dimensjonene skal være tilpasset materialene i veggens samt dørens tyngde.

Ytterdører bør ha tilstrekkelig med luft mellom terskelen og underlaget til at det er mulig å montere et terskelblikk. Karmen og terskelen må ikke settes på betong uten fuktsperre.

Ved montering av døren kan du ikke gå ut fra at veggene er i lodd, og karmen kan dermed heller ikke alltid være rett i forhold til veggens.

TIPS!**Hvis døren tar borti karmen.**

Kontroller diagonal- og falsmålene. Ved behov justerer du karmen og/eller


TIPS!**Dersom dørbladene på en tofløyet dør tar borti hverandre.**

Kontroller lodd samt diagonal- og falsmål. Ved behov justerer du karmen og/eller

TIPS!**Hvis glipen mellom karmen og dørbladet ikke er jevn.**

Hvis klaringen på hengsel- eller låssiden ikke er like bred overalt, må monteringen


Garantien gjelder ikke hvis det er brukt fugeskum ved montering av en dør fra Gebo. Likedan må en beskyttelseskonstruksjon på minst 100 mm være montert på ytterveggen over døren for at garantien skal gjelde.

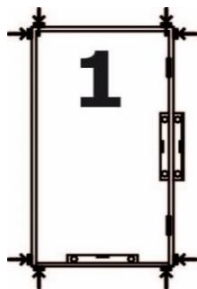

Dører som leveres i deler: skru sammen terskelen, overstykket og karmsidene.

Hvis karmen er ferdig satt sammen, hekter du dørbladet/-bladene av karmen. Hvis døren er utstyrt med blindterskel, skal denne fjernes.


Kil fast karmen med én kile fra hver side i hjørnene, som vist på skissen, og vipp inn terskelen (eller overstykket dersom karmen ikke har terskel). Bruk et langt vaterpass og still hengselsiden i lodd, både i side- og dybderetningen. Husk at et avvik på 2 mm i den ene enden kan utgjøre et par centimeter i den andre, så vær nøyaktig!

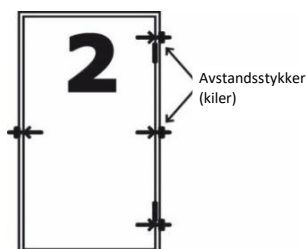

Fest hengselsiden i falsen (den tynne delen) på minst fire steder. Ett festepunkt over det øverste hengslet, ett under det nederste hengslet og minst to mellom dem. Avstanden mellom festepunktene bør ikke overstige 700 mm. Kontroller at kilene sitter rett, og at karmen fortsatt er i lodd og ikke har vridd seg.


Bruk regulerbare karmskruer, som forklart ovenfor. Fest deretter låssiden på midtpunktene. Kilene skal ikke fjernes!

Branndører / store dører: Se separat anvisning.

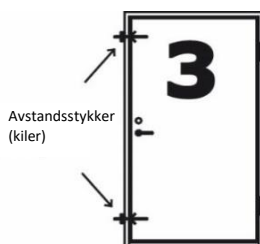

Hekt på døren og finjuster karmen i dybderetningen.

Kontroller at dørbladets anslag mot karmfalsen på låssiden er likt oppe og nede. Fest deretter de resterende skruene, inkludert på låssiden. Dører med bredde over 1,2 meter festes også i overstykket og terskelen.

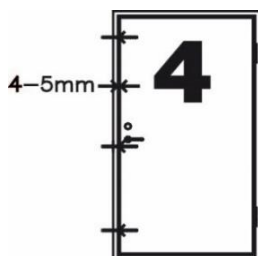

Finjuster festeskruene slik at klaringen mellom karmen og dørbladet blir 4–5 mm.
På tofløyede dører bør klaringen mellom dørbladene være 5–6 mm.



Vær nøye med å kontrollere at alle sidene av karmen er helt rette. Kontroller at diagonalmålene er like.
Juster ved behov.
Kapp kilene på linje med karmen når alt sitter som det skal.



Dytt med isolasjon. Vær forsiktig, slik at karmen ikke bukter seg. Fugeskum må ikke brukes. Brukes det skum, blir det umulig å etterjustere, og eventuelle monteringsfeil kan ikke rettes opp. Hvis det er brukt fugeskum, faller alle garantier bort. Tett med fugemasse innvendig og med trelist utvendig.

På ytterdører skal dørhåndtak og dekkskilt/sylinder monteres umiddelbart, slik at vann ikke kan renne inn i utfresingene. Kontroller listtrykket og juster om nødvendig sluttstykket.

Montering av store og/eller tunge dører/porter

Tillegg til monteringsanvisning for dører fra Gebo.

Dette gjelder for:

- dørblader med bredde 1,4 m eller mer
- dørblader med høyde 2,5 m eller mer
- branndører
- alle dører som ikke kan festes godt i veggen

Minst én skrue per halve hengsel (øvre hengsel) skal byttes ut med en kraftig lengre skrue, minst 6 x 150 og gjerne 6 x 160.

Skruen skal være så lang at den går gjennom både hengslet og avstandsstykket og inn i det bærende elementet!

Ved montering skal det benyttes avstandsstykker mellom veggen og karmen.

Montering av slepelist

Slepelisten skrues på plass etter at døren er montert.

Hvis slepelisten skal ettermonteres på et falset dørblad, må dette kompletteres med en utfyllingslist, 17 x 17 mm.

