

Vigtigt at montere korrekt

For en dør til at fungere som den er beregnet til, og ikke bliver skæv og utæt kræves at den monteres korrekt. Denne vejledning viser hovedelementerne ved montering af en dør. Det vigtigste er, at du er omhyggelig. Er monteringen fejlbehæftet, vil du have problemer med døren i fremtiden, ligegyldigt hvor godt konstrueret døren er.

Hvis du har spørgsmål eller problemer under installationen, bedes du kontakte os.

Gebo er ansvarlig for at du har modtaget et fejlfri produkt. Du, eller den du ansætter, er ansvarlig for korrekt montering af produktet. Der kan være særlige omstændigheder, som kun den monterende fagmand på stedet kan beslutte.

Hvis du ikke har kontrolleret målene før, så gør det nu. Hullets mål i væggen skal være dørens karmydsmål plus 10-30 mm i bredden og højden.

Brug justerbare fastgørelseselementer. Dimensionerne skal tilpasses materialet i væggen samt dørens vægt.

En yderdør skal placeres med tilstrækkelig luft mellem dørtrin og plade til at give plads til montering af dørtrinspladen. Karm og dørtrin må ikke stilles mod beton uden fugtspærre.

Ved montering af døren kan man ikke antage, at væggene er i lod og dermed kan karmen heller ikke altid flugte med væggen.

TIPS!

Hvis døren hænger i karmen.

Kontroller diagonal- og falsmålene. Juster efter behov karmen og/eller hængslerne

TIPS!

Hvis pardørens dørblad hænger imod hinanden.


Kontroller lod, diagonal- og falsmålene. Juster efter behov karmen og/eller

TIPS!

Hvis sprækkerne mellem karm og dørblad ikke er ens.

Varierer sprækkernes mål langs med hængselsiden og/eller låsesiden skal


Garantien gælder ikke for brug af fugeskum ved montering af en dør fra Gebo.
Tilsvarende kræves beskyttende konstruktion, hvis mindst 100 mm er monteret i facaden over døren for at sikre, at garantien er gyldig.

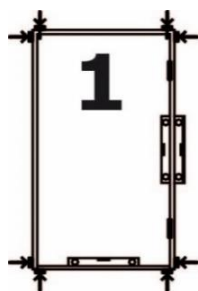

Døre leveret i dele - skru dørtrinnet sammen, topstykke og karmsider.

Hvis karmen er samlet, skal du løfte dørbladet/dørbladene fra karmen. Hvis døren er forsynet med et blænddørtrin, skal dette fjernes.


Dobbeltkil (en kile fra hver retning) karmen fast i hjørnerne ifølge tegning og placer dørtrinnet (topstykket hvis karmen mangler dørtrin). Sæt hængselsiden i lod med et langt vaterpas, både på langs og på tværs. Husk at en afvigelse på 2 mm i den ene ende kan blive et par centimeter i den anden, så vær omhyggelig med dette!

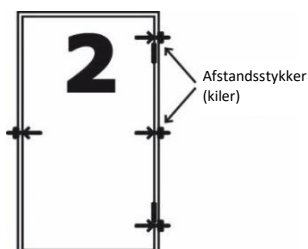

Fastgør hængselsiden i falsen (den tynde del) på mindst 4 steder. En fastgørelse over det øverste hængsel, en under det nederste samt mindst to der imellem. Afstanden mellem fastgørelsespunkterne bør ikke overstige ca. 700 mm. Sørg for, at kilerne sidder korrekt og at karmen stadigvæk er i lod og ikke har vredet sig.

Brug den justerbare karmskrue som beskrevet ovenfor. Fastgør derefter låsesiden til midtpunkterne. Kilerne skal blive i!


Branddøre/store døre: Se separat vejledning.

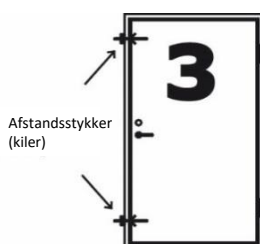

Hæng dørbladet i og finjustere karmen i dybden

Kontrollér at dørbladets anlæg mod låsesidens karmfals er ens op og ned. Fastgør derefter de andre skruer, inkl låsesiden.

Døre over 1,2 meters bredde fastgøres også i topstykket og dørtrinnet.

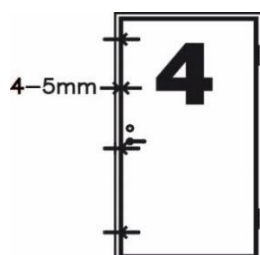

Finjuster fastgørelsesskruerne, så åbningen mellem karm og dørblad bliver 4-5 mm.
På pardøre skal afstanden mellem dørbladene være 5-6 mm.



Kontroller omhyggeligt for at sikre, at karmen hænger helt lige på alle sider.
Kontroller diagonalmålene, så de er ens.
Juster efter behov.
Afskær kiler i niveau med karmen, når alt sidder korrekt.



Vær forsigtig, så karmen ikke kurves.
Fugeskum må ikke anvendes. Hvis der anvendes skum, er der ingen mulighed for efterjustering og eventuelle monteringsfejl kan ikke afhjælpes. Er fugeskum anvendt, gælder ingen garantier.
Tætn indvendigt med fugemasse og udvendigt med en træliste.

Monter omgående dørhåndtag og dækskilte/cylinder på yderdørene så vandet ikke kan løbe ind i udskæringerne til disse. Kontroller listehåndtaget, juster slutblikket efter behov.

Montering af store og/eller tunge døre/porte

Tillæg til installationsvejledningen for døre fra Gebo.

Dette gælder for:

- Dørblad, hvis bredde er lig med eller over 1,4 m
- Dørblad, hvis bredde er lig med eller over 2,5 m
- Branddøre og
- Alle døre, der ikke kan fastgøres solidt til væggen.

Mindst 1 skrue pr. hængselshalvdel (øverste hængsel) skal udskiftes med en kraftig længere skrue mindst 6 × 150, gerne 6 × 160.

Skruen skal være så lang, at den går igennem både hængslet og afstandsklodsens og ind i bærende element!

Ved montering skal afstandsklodsens mellem væg og karm anvendes.

Montering af glideliste

Glidelisten skrues på plads efter at døren er monteret.

Hvis glidelisten skal eftermonteres på et falset dørblad, skal dette suppleres med en udfyldningsliste 17 × 17 mm.



