



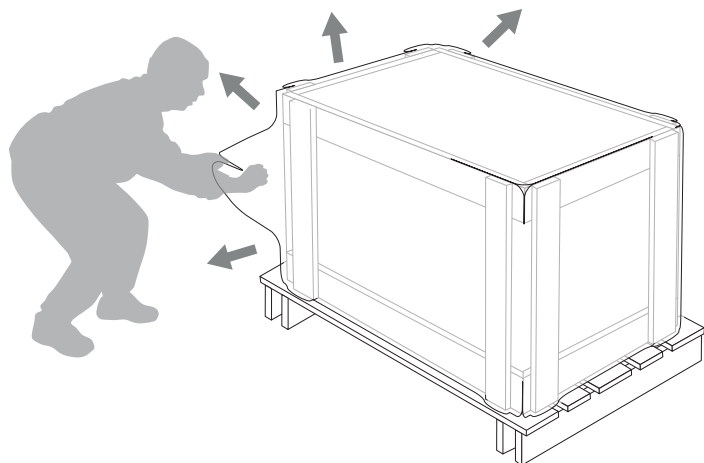


1

Avlägsna all skyddsplast från pallen.

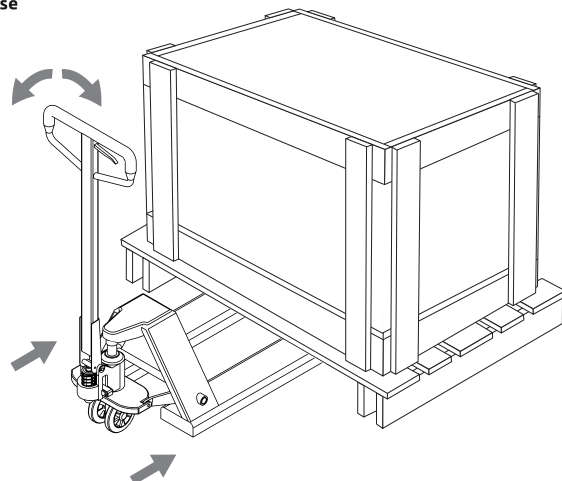


2

För in truck- eller palllyftargafflar in under pallen från framsidan och lyft försiktigt upp pallen ca 2 cm.

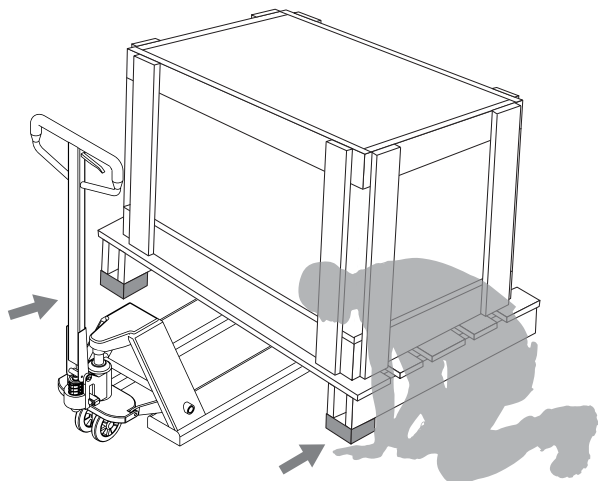


3

Placera klossar ca 2 cm höga under vänster och höger främre pallhorn och se till att pallen står stadigt.

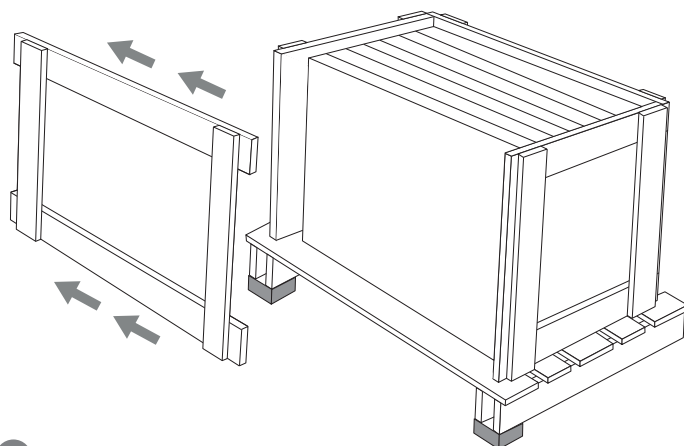

4



Lossa alla spikar och tag bort träramen på framsidan av pallen.

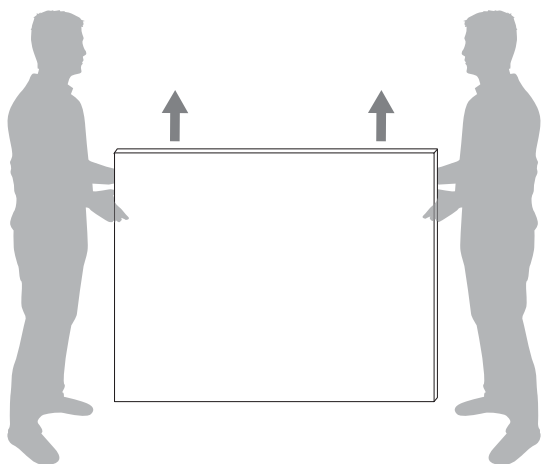

5

Lyft nu ut en terrazzo-skiva i taget. Lyft EJ i ev urtag (för t ex ho). Tänk på ryggen och lyft rätt.

Vid behov av mellanlagring, lägg två ströläkt på marken ca 20% in från sidorna men ej under ett urtag (för t ex ho).

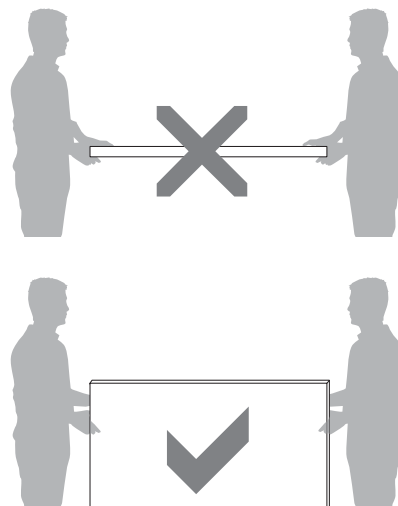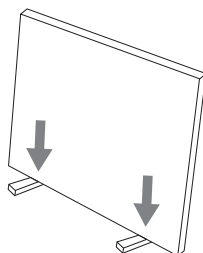

6

Lyft aldrig skivorna vågrätt utan alltid lodrätt.