




KOMMA IGÅNG MANUAL

Fröbergs RFID/Fingerprint

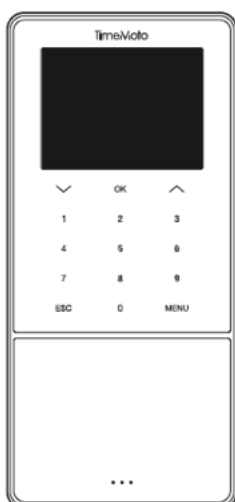

1. INTRODUKTION

Den här handledningen hjälper dig komma igång med stämpelklockorna Fröbergs RFID och Fröbergs Fingerprint samt den tillhörande mjukvaran TimeMoto. Den beskriver grundläggande funktioner. Systemet har många avancerade funktioner som inte alla finns beskrivna i den här Komma igång-guiden. Mer detaljerade anvisningar hittar du i den kompletta bruksanvisningen som du kan ladda ned på www.frobergs.se/tm.

Om du ska använda programmet som personalliggare (enligt Skatteverkets krav på vissa branscher) är det viktigt att du följer kapitel 14 i denna manual.

2. INSTALLATION AV TERMINAL

Terminalen kan anslutas till nätverket via Wi-Fi eller LAN-kabel. Om du inte har nätverk kan tidregistreringarna föras över med USB-minne. Följ stegen nedan beroende på hur ska ansluta till nätverket.

Ansluta med Wi-Fi

1. Anslut strömadaptern till terminalen och till en väggkontakt.
2. Välkomstkärmen på terminalen visar "SSID: Timemoto-" och ett sexsiffrigt nummer.
3. Terminalen har skapat en tillfällig hotspot för att underlätta installation av terminalen. Använd en dator med Wi-Fi för ansluta med Wi-Fi till hotspot-platsen med namnet "Timemoto-" följt av det sexsiffriga numret på välkomstkärmen. Om din dator inte har wifi kan du använda en mobiltelefon för att ansluta till hotspot-platsen. Detta är bara för att göra grundläggande inställningar i terminalen. Sedan används inte mobiltelefonen längre.
4. Öppna ett webbläsarfönster på den anslutna datorn eller mobila enheten. Gå till <http://192.168.8.1>.
5. Följ anvisningarna på skärmen för att installera terminalen.
 - Välj språk



TimeMoto[®]
Setup your terminal

Please select the language for your terminal:

Svenska

Next

- Välj program. Normalt är detta TimeMotos PC-mjukvara (andra punkten enligt nedan). Endast om du köpt Fröbergs Cloud ska du välja den översta punkten.



Val av mjukvara:

Välj din mjukvara

- Ställ in din terminal för användning med TimeMoto Cloud
Passar alla datorer / läsplattor / smarttelefoner: Windows 7, 8 eller 10 – Mac OSX – iOS / Android och iOS / Android-appar.
- Ställ in din terminal för användning med TimeMotos PC-mjukvara
För installation på en PC: Windows 7, 8 eller 10.

Nästa

- Välj anslutning med Wi-Fi.



Välj din nätverksanslutning

Hur vill du att din TimeMoto-terminal ska ansluta till nätverket?

- Wi-Fi
- LAN (lokalt nätverk)

Nästa

Bakåt

- Ange inloggningsuppgifter för ditt Wi-Fi nätverk. Rutan "Använd DHCP" ska normalt vara ikryssad.



Uppgifter om ditt Wi-Fi-nätverk

Ange uppgifterna för ditt Wi-Fi-nätverk. Dessa uppgifter hittar du på din Wi-Fi-router.

Namn för det trådlösa nätverket::

Lösenord:

Använd DHCP

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) är ett nätverksprotokoll som gör att en server automatiskt kan ge en dator en IP-adress. Adressen väljs inom ett visst område (dvs. ett intervall) som har konfigurerats för ett visst nätverk.

Nästa

- Vid nedanstående bild stäng webläsaren. Terminalen är redan förregistrerad.



Avsluta installationen av terminalen

Din TimeMoto-terminal har konfigurerats och kommer nu att starta om. Efter omstarten ansluter terminalen automatiskt till Wi-Fi eller LAN-nätverket enligt dina val i föregående steg.


Anslut först din dator eller mobilenhet till ditt privata nätverk eller ditt företags Wi-Fi/LAN-nätverk igen. Tryck sedan på Registrera-knappen.

Registrera


Ansluta med LAN

1. Anslut strömadaptern till terminalen och till en väggkontakt.
2. Anslut en LAN-kabel till terminalen och vägguttaget.
3. Gå till terminalen. Tryck på MENU-knappen på terminalen.
 - Markera "System Settings" och tryck på OK-knappen (du förflyttar dig i menyn med pil-tangenterna)
 - Markera "Communication", OK


- Markera "Network", OK
 - Notera IP-adressen (t ex 192.168.1.130).
4. Öppna ett webbläsarfönster på en dator i samma nätverk som terminalen. Skriv in adressen `http://` följt av din IP-adress (t ex `http://192.168.8.1`).
 5. Följ anvisningarna på skärmen för att installera terminalen.
 - Välj språk

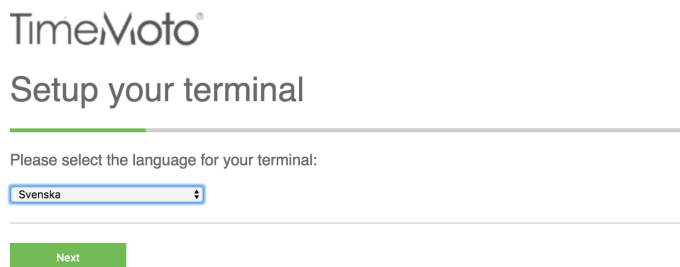


- Välj program. Normalt är detta TimeMotos PC-mjukvara (andra punkten enligt nedan). Endast om du köpt Fröbergs Cloud ska du välja den översta punkten.

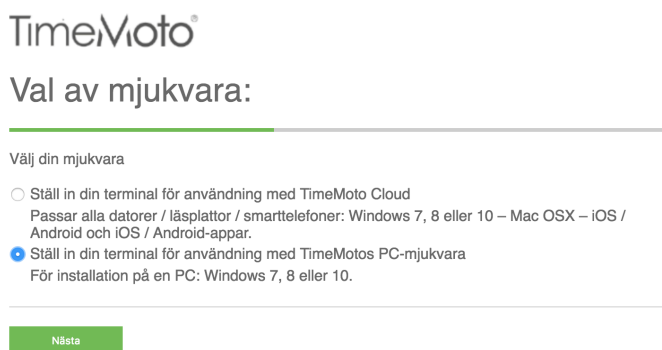

- Välj anslutning med LAN-kabel

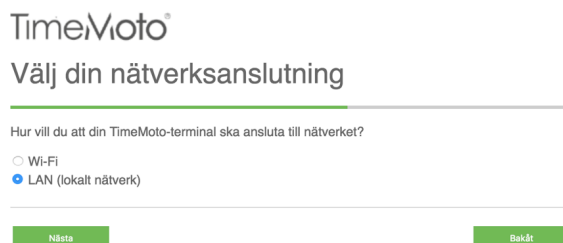

- "Använd DHCP" normalt vara ikryssad.

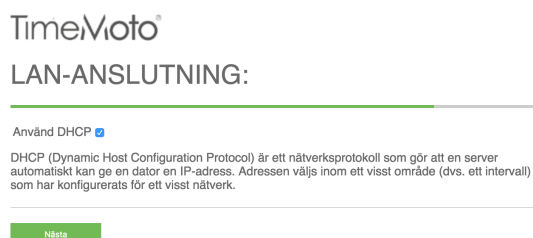

- Vid nedanstående bild stäng webläsaren. Terminalen är redan förregistrerad.

TimeMoto®

Avsluta installationen av terminalen

Din TimeMoto-terminal har konfigurerats och kommer nu att starta om. Efter omstarten ansluter terminalen automatiskt till Wi-Fi eller LAN-nätverket enligt dina val i föregående steg.


Anslut först din dator eller mobilenhet till ditt privata nätverk eller ditt företags Wi-Fi/LAN-nätverk igen. Tryck sedan på Registrera-knappen.

Registrera


3. INSTALLERA PROGRAMVARAN PÅ DATORN

Programvaran är tänkt att installeras på en dator i samma nätverk som terminalen. Observera att det är ett enanvändar-program och inte är avsett för serverinstallation.

1. Ladda ned installationsfilen för programvaran från www.frobergs.se/tm.
2. Klicka på installationsfilen (TMSetup) och följ anvisningarna på skärmen.
3. Programmet är nu installerat och heter Safescan Timemoto (TM)
4. Öppna programmet Safescan Timemoto (TM). **Välj Start TM+ Trial**, se bilden nedan. Inom 30 dagar från ditt köp kommer du få licensnyckel med e-post för att licensiera programmet. Programmet fungera som vanligt med full funktionalitet tills du får din licenskod.

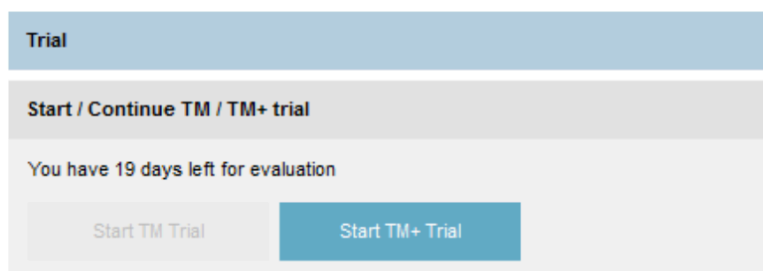

5. Klicka på "File" i huvudmenyn och välj "Preferences". Välj språk under "Language".

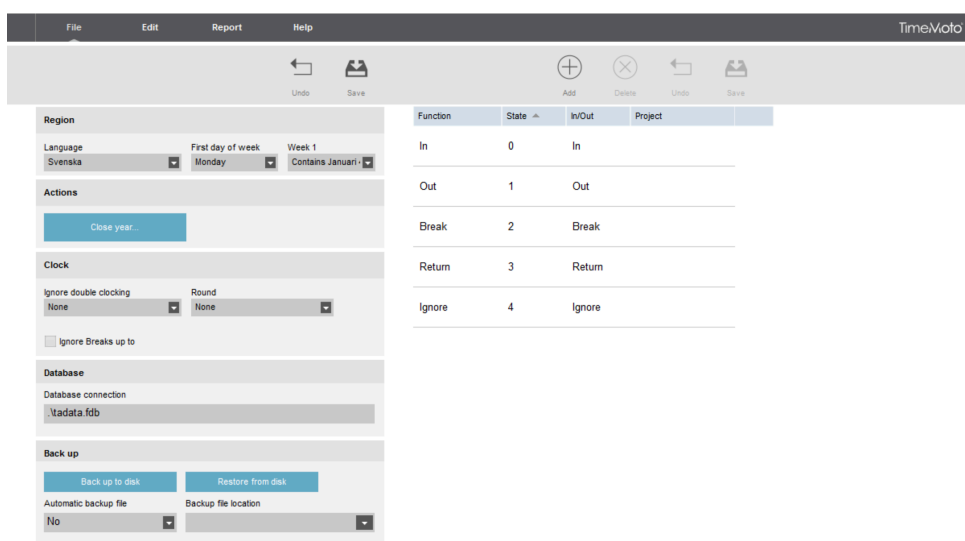


Klicka på "Save". Klicka på "Ok" och programmet stängs. När du startar programmet nästa gång är det med valt språk.

Licensiera programmet

Inom 30 dagar från ditt köp kommer du få en licensnyckel med e-post för att licensiera programmet.

Du licensierar programmet genom att välja Fil/E-postadress i menyn. I den grå rutan under Ange licenskod skriver du licensuppgifterna. Klicka därefter på Acceptera licens.

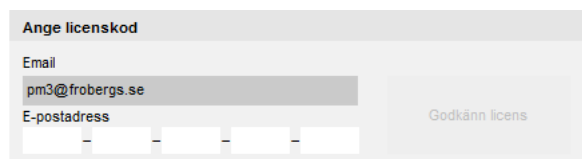

The screenshot shows a dialog box titled "Ange licenskod". It contains two input fields: "Email" with the value "pm3@frobergs.se" and "E-postadress" with a license key. A "Godkänn licens" button is located to the right of the "E-postadress" field.


Det är mycket viktigt att du sparar licensuppgifterna för det fall du t ex behöver installera om programmet i framtiden. Licensuppgifterna kan också användas för att logga in i programmet om Supervisor glömt sina inloggningsuppgifter.

4. ANSLUTA PROGRAMVARAN TILL TERMINALEN

1. Öppna programmet Safescan Timemoto (TM).
2. Klicka på "Ändra" i huvudmenyn och välj "Terminal"
3. Klicka på knappen "Skanna". Har du tur hittar datorn terminalen nu och anslutningen är då klar. Om datorn inte hittar terminalen behöver du själv ange terminalens IP-adress. Följ då stegen nedan.
4. Tryck på MENU-knappen på terminalen.
 - Markera "Systeminställningar" och tryck på OK-knappen (du förflyttar dig med pil-tangenterna)
 - Markera "Kommunikation", OK
 - Markera "Nätverk", OK
 - Notera IP-adressen.

Gå tillbaka till datorn. Klicka på "Ändra" i huvudmenyn och välj "Terminal". Klicka på "Lägg till".

- Fyll i ett valfritt namn på din terminal
- Fyll i IP-adressen som stod i terminalen.
- Klicka på knappen "Den här datorn" så fylls i datornamn i.
- Klicka på OK.

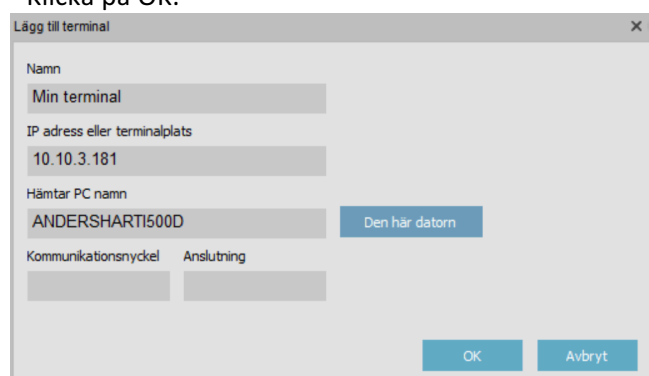

The screenshot shows a dialog box titled "Lägg till terminal". It contains three input fields: "Namn" with "Min terminal", "IP adress eller terminalplats" with "10.10.3.181", and "Hämtar PC namn" with "ANDERSHARTI500D". There is a "Den här datorn" button next to the "Hämtar PC namn" field. At the bottom, there are "OK" and "Avbryt" buttons.

Nu bör terminalen synas och vara markerad som ansluten.

ID	Namn	IP Adress	Aktiv	PC namn (den här datorn)	Komnyckel	Serienummer
1	Min terminal	10.10.3.181	<input checked="" type="checkbox"/> Ansluten	ANDERSHARTI500D		125058617460013

Om inte anslutningen fungerar behöver du antagligen ange en fast IP-adress. Detta är mer komplicerat och du kan behöva hjälp av din IT-tekniker. Följ särskild manual för detta som finns att hämta på www.frobergs.se/tm.

5. GRUNDLÄGGANDE INSTÄLLNINGAR I PROGRAMVARAN

Backup

Ställ in programvaran så att den tar automatisk backup. Välj Fil / Preferenser. Ändra till Ja under Automatisk backupfil och fyll i sökvägen till den plats där du vill lagra backupfilen.

Backup

Backup till disk Återställ från disk

Automatisk backupfil Sökväg för säkerhetskopiering

Ja V:\TEMP\AH tidsystem backup.bak

Importera landspecifika helgdagar

Så här gör du för att importera landspecifika helgdagar. Välj Ändra / Planering. Klicka på Ladda helgdagar-knappen som finns på höger sida högst upp på sidan. Ett popup-fönster öppnas. Välj Sweden i rullgardinssidan. Bekräfta ditt val genom att trycka OK.

Holiday

Land / Region
Sweden, Generic


Projekt
Holiday

OK Avbryt

6. LÄGGA TILL ANVÄNDARE

Så här registrerar du användare i systemet.

1. I programmet klickar du på "Ändra" och "Användare".

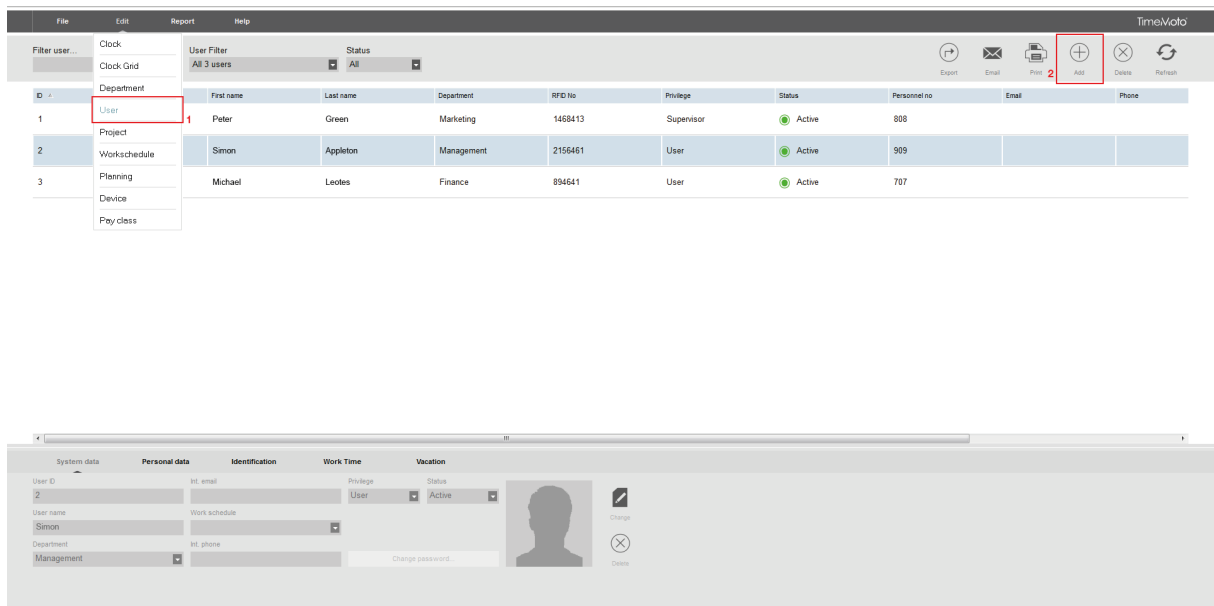

2. Klicka på "Lägg till" (+) uppe till höger på skärmbilden. Ett popup-fönster öppnas (observera att programmet automatiskt tilldelar användaren ett ID-nummer som visas i fönstret – detta nummer ska INTE ändras).

Klicka på OK i popup-fönstret för att fortsätta lägga in den nya användaren.

Välj fliken "Systemdata" (se bild).

På skärmbildens nedre del matar du in följande data för den nya användaren:

1. Användarnamn – ange namnet på användaren här. Namnet visas när användaren stämplar in/ut med stämpelklockan. Fältet är begränsat till 8 tecken (fullständiga namn i rapportsyfte kommer att läggas till i ett senare steg).

2. Behörighet – välj en behörighetsnivå för den nya användaren. Välj antingen "Supervisor" eller "Användare". ANVÄND INTE "Registrerare" eller "Administratör" (dessa nivåer användes i äldre stämpelklockor som fortfarande används).

Användare med behörighetsnivån "Supervisor" har tillgång till programmet och menyn på stämpelklockterminalen. Personer med behörigheten Användare kan stämpla in och ut.

3. Lösenord – klicka på den blå knappen "Ändra lösenord". Ett popup-fönster öppnas och du kan ange ett numeriskt lösenord. Använd ett numeriskt lösenord (endast siffror, t.ex. 1234).

OBS! Om du är Supervisor är det viktigt att du kommer ihåg ditt Användar ID och lösenord. Du kommer behöva det för att logga in i programmet och i terminalen. För övriga användare är lösenordet den pin-kod man stämplar med om man inte använder fingeravtryck eller RFID.

Vid Arbetschema väljer du det arbetsschema som respektive anställd ska använda sig av. Mer om arbetsscheman senare i manualen.

This screenshot shows a user profile form. The 'User name' field contains 'Simon' and is highlighted with a red box labeled '1'. The 'Privilege' dropdown menu is set to 'Supervisor' and is highlighted with a red box labeled '2'. The 'Change password...' button is highlighted with a red box labeled '3'. Other fields include 'User ID' (1), 'Int. email', 'Status' (Active), 'Work schedule', 'Department' (Marketing), and 'Int. phone'. There are also 'Change' and 'Delete' icons on the right side.

Klicka på fliken "Personalinfo" (1) (se bild) för att ange fler uppgifter.

This screenshot shows the 'Personal data' tab selected in the user profile form. The 'User name' field contains 'Simon' and the 'Work schedule' dropdown is set to 'Day'. The 'Department' dropdown is set to 'Management'. The 'User ID' field contains '2' and the 'Int. email' field is empty.

På fliken "Personalinfo" anger du för- och efternamn på användaren. Under Anställningsdatum skriver du även in datumet för när ni har tänkt att börja använda systemet. Om du anger ett anställningsdatum tidigare än när ni börjar använda systemet finns det risk att tidssaldon etc blir fel, beroende på hur arbetsschemat ser ut.

Du kan lägga till ytterligare data nu eller senare.

This screenshot shows the 'Personal data' tab with the 'First name' field containing 'Simon' and the 'Last name' field containing 'Appleton'. Both fields are highlighted with red boxes labeled '1' and '2' respectively. Other fields include 'Street', 'Private phone', 'Birthday', 'Zip code / Postal code', 'Mobile phone', 'Joined company' (02-09-2015), 'Personnel no' (909), 'City', 'Private email', and 'Left company'. There is also a 'Comments' text area on the right.

Om du ska registrera tid med RFID så öppnar du fiken Identifikation och anger under RFID det 7-siffriga RFID-nummer som står på brickan eller kortet som respektive användare ska ha. Om dina brickor/kort saknar RFID-nummer kan du lägga in dem i terminalen enligt senare instruktion.

This screenshot shows the 'Identification' tab. It features a large fingerprint icon in the center. To the left, there are fields for 'RFID' and 'Face template'. To the right, there are buttons for 'Registrera' (with a plus sign) and 'Radera' (with a minus sign). The 'Personalinfo' tab is also visible in the background.

VIKTIGT: när du har angivit all information för den nya användaren (på skärmbilderna "Systemdata" och "Personalinfo" och "Identifikation") klickar du på "Spara". Om du klickar på "Spara" (3) läggs den nya användaren till på skärmens övre halva.

System data	Personal data	Identification	Work Time	Vacation
First name Simon	Street	Private phone	Birthday	Comments
Last name Appleton	Zip code / Postal code	Mobile phone	Joined company 02-09-2015	
Personnel no 909	City	Private email	Left company	

Edit 3
 Save
 Cancel
 Amend

3. Upprepa ovanstående steg tills att alla nya användare har lagts till.

7. SYNKRONISERA ANVÄNDARE FRÅN PROGRAMMET TILL STÄMPELKLOCKTERMINALEN

Vid synkronisering överförs användardata mellan stämpelklockterminalen och programmet i datorn. Varje gång du lägger till en ny användare eller ändrar användardata måste du synkronisera användarinformationen. När synkroniseringen är klar kommer registrerade tider (stämplingar) för användare att överföras automatiskt.

Det är mycket viktigt att inte glömma att synkronisera informationen, gör man inte det är det lätt att få ett databas-fel som gör att man får börja om från början. Så fort ni utför en ändring på användarna MÅSTE ni synkronisera!

Synkroniseringens **RIKTNING** är mycket viktig. Observera följande:

TM > PC: kopierar användarinformation från TM (stämpelklockterminalen) till din PC (dator).

PC > TM: kopierar användarinformation från din PC (dator) till TM (stämpelklockterminalen).

När du lagt till en användare eller gjort ändringar i användardata på datorn ska du använda "PC > TM" vid synkronisering. När du har ändrat användardata i TM (stämpelklockterminalen) använder du "TM > PC".

När du vill synkronisera användardata följer du dessa steg:

1. Gå till sidan Ändra / Terminal i programmet. Markera enheten som ska synkroniseras genom att klicka på dess namn. Raden där enheten visas i blå färg (1).


ID	Name	IP address	Active	Fetcher	Comm key	Serial Number
1	USB		<input type="checkbox"/>	USB drive not present	SAFESCAN-RES38	
2	TM-828	192.168.68.23	<input checked="" type="checkbox"/>	Connected	SAFESCAN-RES38	125048714390032

Scan
 Add
 Edit
 Delete
 Refresh

Set time
 Synchronize
 Synchronize workcodes
 Read Logs from USB
 Open door

2. När du har markerat terminalen i steg 1 ovan kommer ikonerna nere till vänster på skärmen att låsas upp.

Klicka på ikonen "Synkronisera" (2)

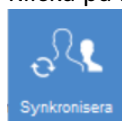

3. Popupfönstret "Synkronisera terminal" öppnas.



I det här exemplet skapades den nya användaren på datorn och informationen ska nu överföras till stämpelklockterminalen. I synkroniseringsfönstret klickar du på PC > TM (1) och därefter på "Utför" (2).

Användarinformationen från datorn kopieras nu över till stämpelklockterminalen.

VIKTIGT!

Kom ihåg var du har gjort ändringar av användardata. Om du har ändrat användarinformation på datorn måste du välja "PC > TM" vid synkronisering. Om du har ändrat användarinformation på stämpelklockan måste du välja "TM > PC" vid synkronisering. Om du väljer fel riktning kanske befintliga användardata skrivs över.

8. REGISTRERA FINGRAVTRYCK OCH RFID-BRICKOR/KORT I TERMINALEN

Om användarna ska stämpla med fingeravtryck behöver dessa registreras i terminalen. Följ instruktionen nedan.

Om användarna ska stämpla med RFID och om RFID-numret är tryckt på korten/brickorna (gäller kort/brickor köpta av Fröbergs) är det enklast att registrera korten/brickorna i samband med att användarna lägg in i programmet, se kapitlet LÄGGA TILL ANVÄNDARE. Om era RFID-brickor/kort saknar nummer följer ni instruktionen nedan för att registrera RFID-brickorna/korten.

Om användarna ska stämpla med pin-kod anges pin-koden i samband med att användarna lägg in i programmet, se kapitlet LÄGGA TILL ANVÄNDARE.

Registrera fingeravtryck

1. På stämpelklockterminalen trycker du på MENU.

Om du har skapat en användare med behörighetsnivån Supervisor och synkroniserat användaren till stämpelklockan kommer klockdisplayen att visa "Vänligen verifiera". Om terminalen inte har någon Supervisor kommer du direkt till menyn..

Om verifiering krävs Ange ID för Supervisor (t.ex. 1) på stämpelklockans tangentbord. Displayen visar "Användar-ID" samt det värde som du just angav. Tryck på OK för att verifiera användarens ID-nummer. Ange det numeriska lösenord som definierades när användarprofilen skapades, och tryck på OK . Menyn visas nu på stämpelklockans display.


2. Välj "Användarhantering" och tryck på OK .

3. Använd pilarna för att navigera igenom användarlistan och markera önskad användare. Tryck på OK för att komma till användarprofilen.

4. Välj "Redigera" och tryck på OK .

5. Använd pilarna för att markera "Fingeravtryck" och tryck på OK .

6. Följ anvisningarna på stämpelklockans skärm för att skanna fingeravtrycken. Det kan vara bra att registrera flera fingrar på varje användare, rekommenderade fingrar är pekfinger, långfinger och ringfinger. Tänk på att placera fingret på korrekt sätt på sensorn, se bild nedan.

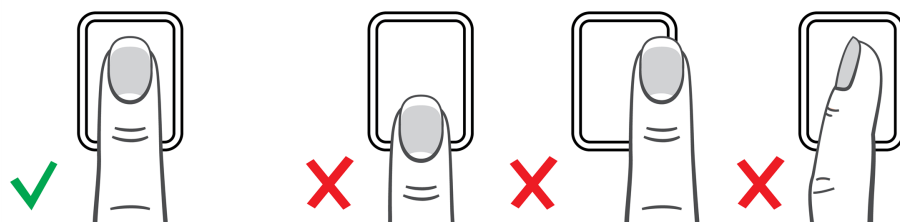

7. Upprepa processen för alla användare.

8. När du lagt till fingeravtryck måste du synkronisera data med programmet. Eftersom fingeravtrycket lades till i stämpelklockan måste du synkronisera i riktningen "TM > PC". **Det är mycket viktigt att synkronisering sker på rätt sätt.** Se anvisningarna om synkronisering i den här guiden för mer information.

Registrera RFID-brickor/kort

1. På stämpelklockterminalen trycker du på MENU.

Om du har skapat en användare med behörighetsnivån Supervisor och synkroniserat användaren till stämpelklockan kommer klockdisplayen att visa "Vänligen verifiera". Om terminalen inte har någon Supervisor kommer du direkt till menyn..

Om verifiering krävs Ange ID för Supervisor (t.ex. 1) på stämpelklockans tangentbord. Displayen visar "Användar-ID" samt det värde som du just angav. Tryck på OK för att verifiera användarens ID-nummer. Ange det numeriska lösenord som definierades när användarprofilen skapades, och tryck på OK . Menyn visas nu på stämpelklockans display.

2. Välj "Användarhantering" och tryck på OK .

3. Använd pilarna för att navigera igenom användarlistan och markera önskad användare. Tryck på OK för att komma till användarprofilen.

4. Välj "Redigera" och tryck på OK .

5. Använd pilarna för att markera "Bricka nummer" och tryck på OK .

6. Följ anvisningarna på stämpelklockans skärm för att registrera kortet/brickan. Kom ihåg vilket kort/bricka som hör till vilken användare.

7. Upprepa processen för alla användare.

8. När du lagt till RFID-brickor/kort måste du synkronisera data med programmet. Eftersom RFID-brickan/kortet lades till vid stämpelklockan måste du synkronisera i riktningen "TM > PC". **Det är mycket viktigt att synkronisering sker på rätt sätt.** Se anvisningarna om synkronisering i den här guiden för mer information.

9. ARBETSSCHEMAN

Du kan skapa arbetsscheman och tilldela till en användare eller till en avdelning. Programmet kommer sedan att jämföra de faktiska stämplingarna med användarens arbetsschema.

Programmet kan också användas utan arbetsscheman, om man enbart vill få ut hur många timmar som arbetats.

Användande av arbetsscheman ger följande funktioner:

- Om en användare inte har stämplat in på en schemalagd arbetsdag, kommer programmet att markera de schemalagda timmarna som frånvaro
- Om en användare stämplar fler timmar än schemalagt, kommer programmet att beräkna i en positiv balans för den dagen.
- Om en användare stämplar färre timmar än schemalagt, kommer programmet att beräkna en negativ balans för den dagen.
- Om en användare stämplar in på en schemalagd dag och glömmer att stämpla ut, kommer programmet automatiskt att tilldela den schemalagda sluttiden.
- Det är enklare att ange frånvaroorsaker, t ex sjukdagar.

Arbets scheman är anpassade för användare med fasta arbetsdagar och tider. Det går att ha olika scheman olika veckodagar. Men om användarna har varierande arbetsdagar och tider, eller olika scheman olika veckor behöver arbetstiderna istället lägga in under Planering.

Skapa arbetsschema

Arbets scheman kan baseras på start- och sluttid eller på antal timmar som ska arbetas per dag, vecka eller månad. Här visas ett exempel på hur ett schema skapas som baseras på start- och sluttid och med automatiskt dragen lunch.

Klicka på Ändra / Arbets schema och klicka på Lägg till (plustecknet). Välj namn på arbetsschemat och fyll i beskrivning, välj sedan "OK".

Arbets schemat skapas nu på nedre halvan av skärmen. Klicka på den blå knappen Lägg till.

Välj Tid in/ut från rullgardinsmenyn.

Markera de dagar som har samma dagschema. Fyll i vilken tid arbetstiden börjar och slutar och eventuella avrundningszoner. I exemplet nedan är arbetstiderna måndag-torsdag 07:30-16:00. De anställda får inte tillgodoräkna sig tid upp till 30 minuter före 07:30 och upp till 30 minuter efter 16:00.

Ändra Spara Avbryt

Namn: Lagret Beskrivning: Lagerpersonal

Tid in/ut: Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön

Start	Avrund ning före	Avrund ning efter	Slutet	Avrund ning före	Avrund ning efter
07:30	0:30	0	16:00	0	0:30

Radera

Nu ska vi lägga ett schema också för fredagen. Klicka på den blå knappen Lägg till. Välj Tid in/ut, kryssa i Fre och fyll tider. I detta exempel slutar man en timme tidigare på fredagar.

Ändra Spara Avbryt

Namn: Lagret Beskrivning: Lagerpersonal

Tid in/ut: Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön

Start	Avrund ning före	Avrund ning efter	Slutet	Avrund ning före	Avrund ning efter
07:30	0:30	0	16:00	0	0:30

Radera

Tid in/ut: Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön

Start	Avrund ning före	Avrund ning efter	Slutet	Avrund ning före	Avrund ning efter
07:30	0:30		15:00		0:30

Radera

Lägg till

Nu ska vi lägga in ett automatiskt lunchavdrag. Det innebär att utstämpling och instämpling sker automatiskt på lunchen utan att den anställde behöver stämpla. Klicka på den blå knappen Lägg till. Välj Paustid, kryssa i vilka dagar det gäller och fyll i tid. I detta exempel är lunchen 12:00-12:30 måndag-fredag.

Ändra Spara Avbryt

Namn: Lagret Beskrivning: Lagerpersonal

Tid in/ut: Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön

Start	Avrund ning före	Avrund ning efter	Slutet	Avrund ning före	Avrund ning efter
07:30	0	0	16:00	0	0

Radera

Tid in/ut: Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön

Start	Avrund ning före	Avrund ning efter	Slutet	Avrund ning före	Avrund ning efter
07:30	0	0	15:00	0	0

Radera

Paustid: Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön

Start	Avrund ning före	Avrund ning efter	Slutet	Avrund ning före	Avrund ning efter
12:00			12:30		

Radera

Nu är detta exempelschema klart.

Kom ihåg att klicka på Spara

På detta sätt kan du bygga scheman med olika tider, raster, regler etc för olika dagar och anställda. Ett schema kan innehålla enbart rastavdrag, och ingen normalarbetstid. Det är lämpligt att använda t ex för timanställda med fast rast.

10. REGISTRERA FRÅNVARO

Registrera frånvaro vid användning av arbetsscheman

Om du har lagt in arbetsscheman på de anställda är det enkelt att ange frånvaroororsak om den anställda varit frånvarande, t ex på grund av sjukdom eller semester.

1. Klicka på Ändra / Bokningar Rutnät
2. Välj period och anställda som ska visas i vyn.
3. Högerklicka på de dagar där frånvaro ska registreras. Du kan markera flera dagar och flera anställda på en gång om du vill.

The screenshot shows the 'Bokningar rutnät översikt' window in TimeVoto. The interface includes a menu bar (Fil, Ändra, Rapport, Hjälp) and a toolbar with 'Projekt' and 'Uppdatera' buttons. Below the menu is a filter section with dropdowns for 'Period' (Denna vecka), 'Från' (2018-03-05), 'Till' (2018-03-11), 'Rapporttyp' (Vecka), and 'Rapportfilter'. There are also filters for 'Användare' (Alla 5 användare) and 'Avdelningsfilter' (Alla). The main area is a calendar grid with columns for days of the week (måndag to söndag) and rows for employees. Anders Andersson (Vecka 10) has work blocks on 03-05, 03-06, 03-07, 03-08, and 03-09. Sara Svensson (Vecka 10) has work blocks on 03-05, 03-06, 03-07, 03-08, and 03-09. Per Persson (Vecka 10) has work blocks on 03-05, 03-06, 03-07, 03-08, and 03-09. A context menu is open over the 03-05 date for Per Persson, showing options 'Lägga till nya' and 'Kopiera planering/roster än boka tid'.

4. Välj "Kopiera planering...." ett nytt fönster kommer att dyka upp. Under Projekt väljer du frånvaroororsak och klickar på OK.

The screenshot shows the 'Lägg till tid' dialog box. It has a title bar with a close button (X). The 'Namn' field contains the text '3 Per Persson'. Below it is the 'Projekt' dropdown menu, which is currently set to 'Sjuk'. At the bottom of the dialog are two buttons: 'OK' and 'Avbryt'.

Om du ska registrera frånvaro för del av dag, till exempel om en anställd stämplat ut tidigare på grund av sjukdom, gör du så här.

Klicka på Ändra/Tid. Dubbelklicka på utstämplingen. Ange frånvarokoden under Projekt, t ex Sjuk.

Lägga till nya frånvarorsaker

Några exempel på frånvarorsaker ligger inne i programmet från början. Så här lägger du till flera frånvarorsaker.

1. Klicka på Ändra / Projekt
2. Klicka på Lägg till (plustecknet)
3. Namnge och beskriv frånvarorsaken. Typ ska normalt vara Sjuk
4. Klicka på Ok för att spara.

Registrera frånvaro när arbetsscheman inte används

När arbetsscheman inte används är det lite mer omständligt att registrera frånvaro, men det går att göra enligt proceduren nedan.

1. Klicka på Ändra / Tid
2. Klicka på Lägg till (plustecknet)
3. Fyll i anställd, datum, tidpunkten då arbetstagaren skulle börja arbeta, välj statusen 'In' och välj frånvarorsak under Projekt.

4. Klicka på Ok för att spara.

5. Klicka på Ändra / Tid

7. Klicka på Lägg till (plustecknet)

8. Fyll i anställd, datum, tidpunkten då arbetstagaren skulle slutat arbeta, välj statusen 'Ut' och låt det vara tomt under Projekt.

9. Klicka på Ok för att spara.

Du måste följa denna procedur för varje enskild dag och anställd.

11. KORRIGERA STÄMPLINGSFEL

För att programmet ska kunna beräkna antalet timmar korrekt för en anställd måste systemet ha värden för både IN (instämpling) och UT (utstämpling). Programmet behöver en regelbunden sekvens av IN, UT, IN, UT.... för att kunna beräkna antal arbetade timmar korrekt. Användarna kan ibland göra misstag vid in-/utstämpling och om stämplingarna blir fel kommer även rapporterna att bli fel.

Kontrollera alltid alla stämplingsdata under Ändra/Tid i programmet innan du genererar några rapporter.

Under Ändra/Tid är alla felaktiga stämplingar markerade i rött. Nedan anges de vanligaste misstagen och de metoder som används för att rätta till dem.

För att skydda arbetsgivaren och den anställde, kommer programmet inte att låta dig att radera stämplingsdata från databasen i programvaran. Om man ändrar en stämplingstid kommer därför den gamla felaktiga stämplingen finnas kvar men dess status ändras till Ignorera, och den ändrade tiden läggs till som en ny stämpling.

Stämpling saknas

I detta exempel har den anställde glömd stämpla in eller stämpla ut vid stämpelklockterminalen.

Us...	User name	First name	Last name	Department	Personnel no	When	Device	In/Out	Verify Mode	Project	Remark	User update	Changed
2	Simon	Simon	Appleton	Manage...	909	3-1-2018 8:45:00	TM-828	In	Manual				3-1-2018 10:01:42
2	Simon	Simon	Appleton	Manage...	909	3-1-2018 12:01:00	TM-828	Ignore	Manual				3-1-2018 10:02:32
2	Simon	Simon	Appleton	Manage...	909	3-1-2018 12:01:56	TM-828	Break	Manual				3-1-2018 10:02:32
2	Simon	Simon	Appleton	Manage...	909	3-1-2018 12:28:33	TM-828	Return	Manual				3-1-2018 10:03:28
2	Simon	Simon	Appleton	Manage...	909	3-1-2018 17:28:42	TM-828	Out	Manual				3-1-2018 10:04:17
2	Simon	Simon	Appleton	Manage...	909	4-1-2018 12:01:56	TM-828	Break	RFID				3-1-2018 10:02:32
2	Simon	Simon	Appleton	Manage...	909	4-1-2018 12:28:33	TM-828	Return	RFID				3-1-2018 10:03:28
2	Simon	Simon	Appleton	Manage...	909	4-1-2018 17:28:42	TM-828	Out	RFID				3-1-2018 10:04:17

I exemplet ovan saknas TID IN den 21/12 (1). Eftersom det inte finns någon tid IN kommer rapporten att bli fel. Alla stämplingar från den dagen rödmarkeras.

För att korrigera det här felet måste du lägga till TID IN för den anställde på den dagen. Klicka på ikonen Lägg till, Plustecken, (2) uppe till höger på skärmen. Du kan även högerklicka i listan med stämplingstider och välja "Lägg till tid" i rullgardinsmenyn. Fönstret "Lägg till tid" visas och du kan sedan ange all information för den saknade stämplingen.

Add clock time

Name
2 Simon Simon Appleton

When
3-1-2018

Time
08:51:56

In/Out
In

Device
TM-828 (192.168.68.23)

Project

Remark

OK Cancel

Kontrollera att du anger rätt datum, tid samt In/Utstatus. Klicka på OK för att spara ändringarna.

Dubbelstämpling

Terminalerna har ett inbyggt system för att förhindra dubbel stämpling, men detta kan ändå inträffa om systemet inte är inställt eller om det är avstängt. I sådana fall kanske en anställd kan stämpla in eller ut två gånger. Använd följande steg för att korrigera eventuella dubbelstämplingar.

Us...	User name	First name	Last name	Department	Personnel no	When	Device	In/Out	Verify Mode	Project	Remark	User update	Changed
2	Simon	Simon	Appleton	Manage...	909	3-1-2018 8:45:00	TM-828	In	Manual				5-1-2018 10:01:42
2	Simon	Simon	Appleton	Manage...	909	3-1-2018 12:01:00	TM-828	Ignore	Manual				5-1-2018 10:02:32
2	Simon	Simon	Appleton	Manage...	909	3-1-2018 12:01:56	TM-828	Break	Manual				5-1-2018 10:02:32
2	Simon	Simon	Appleton	Manage...	909	3-1-2018 12:28:33	TM-828	Return	Manual				5-1-2018 10:03:28
2	Simon	Simon	Appleton	Manage...	909	3-1-2018 17:28:42	TM-828	Out	Manual				5-1-2018 10:04:17
2	Simon	Simon	Appleton	Manage...	909	3-1-2018 8:45:00	TM-828	1 Out	Manual				5-1-2018 10:04:25
2	Simon	Simon	Appleton	Manage...	909	4-1-2018 12:01:00	TM-828	Ignore	Manual				5-1-2018 11:26:54
2	Simon	Simon	Appleton	Manage...	909	4-1-2018 12:01:56	TM-828	Break	Manual				5-1-2018 13:02:45
2	Simon	Simon	Appleton	Manage...	909	4-1-2018 12:28:33	TM-828	Return	Manual				5-1-2018 13:28:13

I exemplet ovan har den anställde stämplat in två gånger. För att korrigera felet ska den andra utstämplingen (1) ignoreras. Högerklicka på den andra utstämplingen och ändra till "Ignorera" (2).

Us...	User name	First name	Last name	Department	Personnel no	When	Device	In/Out	Verify Mode	Project	Remark	User update	Changed
2	Simon	Simon	Appleton	Manage...	909	3-1-2018 8:45:00	TM-828	In	Manual				5-1-2018 10:01:42
2	Simon	Simon	Appleton	Manage...	909	3-1-2018 12:01:00	TM-828	Ignore	Manual				5-1-2018 10:02:32
2	Simon	Simon	Appleton	Manage...	909	3-1-2018 12:01:56	TM-828	Break	Manual				5-1-2018 10:02:32
2	Simon	Simon	Appleton	Manage...	909	3-1-2018 12:28:33	TM-828	Return	Manual				5-1-2018 10:03:28
2	Simon	Simon	Appleton	Manage...	909	3-1-2018 17:28:42	TM-828	Out	Manual				5-1-2018 10:04:17
2	Simon	Simon	Appleton	Manage...	909	3-1-2018 17:28:42	TM-828	1 Out	Manual				5-1-2018 10:05:25
2	Simon	Simon	Appleton	Manage...	909	4-1-2018 12:01:00	TM-828	Ignore	Manual				5-1-2018 11:26:54
2	Simon	Simon	Appleton	Manage...	909	4-1-2018 12:01:56	TM-828	Break	Manual				5-1-2018 13:02:45
2	Simon	Simon	Appleton	Manage...	909	4-1-2018 12:28:33	TM-828	Return	Manual				5-1-2018 13:28:13


Instämplingssekvensen är nu korrekt.

Felaktig IN/UT

Om det blev fel status på stämplingen (IN/UT) behöver detta korrigeras.

Us...	User name	First name	Last name	Department	Personnel no	When	Device	In/Out	Verify Mode	Project	Remark	User update	Changed
2	Simon	Simon	Appleton	Manage...	909	3-1-2018 8:45:00	TM-828	In	Manual				5-1-2018 10:01:42
2	Simon	Simon	Appleton	Manage...	909	3-1-2018 12:01:00	TM-828	Ignore	Manual				5-1-2018 10:02:32
2	Simon	Simon	Appleton	Manage...	909	3-1-2018 12:01:56	TM-828	Break	Manual				5-1-2018 10:02:32
2	Simon	Simon	Appleton	Manage...	909	3-1-2018 12:28:33	TM-828	Return	Manual				5-1-2018 10:03:28
2	Simon	Simon	Appleton	Manage...	909	3-1-2018 17:28:42	TM-828	Out	Manual				5-1-2018 10:04:17
2	Simon	Simon	Appleton	Manage...	909	3-1-2018 8:45:00	TM-828	Out	Manual				5-1-2018 10:04:25
2	Simon	Simon	Appleton	Manage...	909	4-1-2018 12:01:00	TM-828	Break	Manual				5-1-2018 11:26:54
2	Simon	Simon	Appleton	Manage...	909	4-1-2018 12:01:56	TM-828	Return	Manual				5-1-2018 13:02:45
2	Simon	Simon	Appleton	Manage...	909	4-1-2018 12:28:33	TM-828	1 Out	Manual				5-1-2018 13:28:13

Dubbelklicka på den felaktiga stämplingen (2). Ett popupfönster visas. I det här fönstret ändrar du status för In/Ut (3) till rätt värde. Klicka på OK för att spara ändringarna.

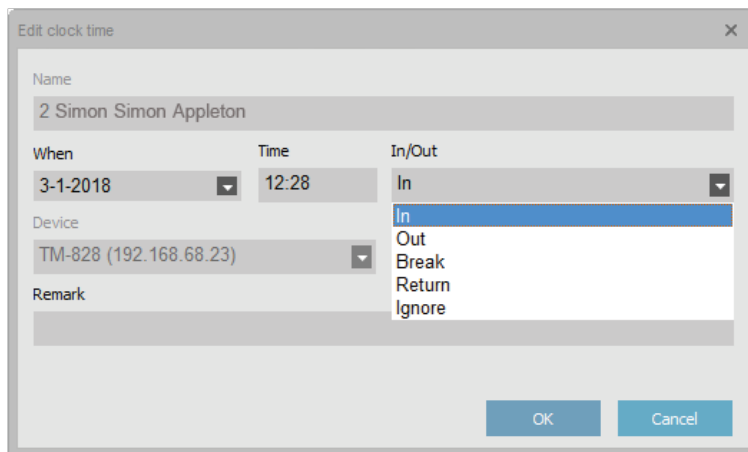

Instämplingssekvensen är nu korrekt.


12. PROJEKT

Med systemet kan du mäta tid på olika projekt. Först behöver projekten läggas upp. Sedan kan de anställda vid stämpling ange vilket projekt som ska tilldelas tid. I projektrapporten kan man se hur mycket tid som lagts på respektive projekt.

Lägga upp nya projekt

Så här lägger du till projekt.

1. Klicka på Ändra / Projekt
2. Klicka på Lägg till (plustecknet)
3. Namnge och beskriv projektet. Typ ska normalt vara Arbetstid
4. Klicka på Ok för att spara.

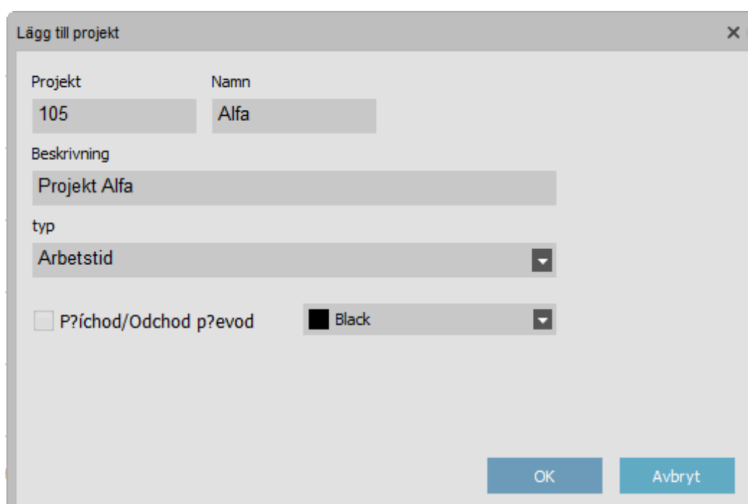

Överföra projekt till terminalen


När du vill synkronisera överföra projekt till terminalen följer du dessa steg:

1. Gå till sidan Ändra / Terminal i programmet. Markera enheten som ska synkroniseras genom att klicka på dess namn. Raden där enheten visas i blå färg.



2. När du har markerat terminalen i steg 1 ovan kommer ikonerna nere till vänster på skärmen att låsas upp.

Klicka på ikonen "Synkronisera projekt"

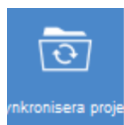

3. Popupfönstret "Projekt synkroniserade" visas.

Stämpla projekt

Om stämpling ska ske på projekt trycker man på pil-upp-knappen på terminalen två gånger omedelbart efter stämpling, skriver in projektnumret och trycker på OK. Man är instämplad på projektet tills man stämplar in på ett nytt projekt eller stämplar ut.

Projektrapport

Under Rapport/Projekt kan man ta ut en rapport som visar hur många timmar som lagt ned på varje projekt. Rapporten kan summera på dag, person eller projekt.

13. RAPPORT

I menyn rapporter kan du se, skicka epost, skriva ut och exportera stämplingsdata. Programmet erbjuder flera rapporttyper.

I rapportmenyn väljer du hur rapporten ska visas – vilken period, vilka användare och hur informationen ska grupperas. .

I flera rapporter finns rutan "Decimaltal" i rapportmenyn. Om den är ikryssad visas rapporten i timmar och hundradelar av timmar. Om rutan är urkryssad visas rapporten i timmar och minuter.

I flera rapporter finns det också möjligheten att ställa in tidpunkt för slutet av dagen. I de flesta fall ska det stå 00:00. Men om ni har anställda som arbetar över dygnskiftet kan det vara bra att ändra tidpunkten. Om t ex anställda stämplar in kl 22:00 och stämplar ut kl 02:00 kan tidpunkt för slutet av dagen flyttas till 03:00. Då kommer både in- och utstämpling på den dag då instämpling skett.

Rapport / Närvaro

Närvaroskärmen ger dig en överblick över vilka som in- respektive utstämplade.

Rapport / Dag

Rapporten visar tidsstämplingar, schemalagda och arbetade timmar och raster per anställd per dag.

Rapport / Period

Rapporten visar arbetade timmar per anställd per dag för en period och visar totala schemalagda och arbetade timmar för det perioden..

Rapport / Rapport

Rapporten visar in- och utstämplingar, arbetad tid, schemalagd tid, saldon mm för vald period. För sen/tidig stämpling jämfört med arbetsschema markeras med fet stil.

Rapporten är mycket användbar, t ex för att skicka till de anställda varje månad.

Rapport / Projekt

Rapporten visar arbetad tid på projekt. Den kan också användas för att ta ut en rapport som sammanställer frånvaron, t ex sjuk, semester etc.

Rapport / Löneklass


Rapporten visar arbetad tid i olika OB-zoner.

14. PERSONALLIGGARE

Systemet uppfyller Skatteverkets krav på personalliggare för bland annat restaurang-, frisör-, tvätteribranschen, fordonsservice, livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet och kropps- och skönhetsvård.

Om systemet ska användas som personalliggare är det viktigt att tänka på följande:

- Överföring av stämplingar från terminalen till programmet i datorn måste ske via nätverket (Wi-Fi eller LAN-kabel) enligt kapitel 2. Överföring via USB-minne fungerar ej för personalliggare.
- Du bör ha en användare med behörighet Supervisor i systemet enligt kapitel 6, så att inte vem som helst kan gå in och göra justeringar i stämplingarna.
- Lägg upp en avdelning genom att välja Ändra/Avdelning och klick på "Lägg till" (+) uppe till höger på skärmbilden. Ange organisationsnummer (utan bindestreck) under Namn. Ange företagsnamnet under beskrivning. Klicka på OK.

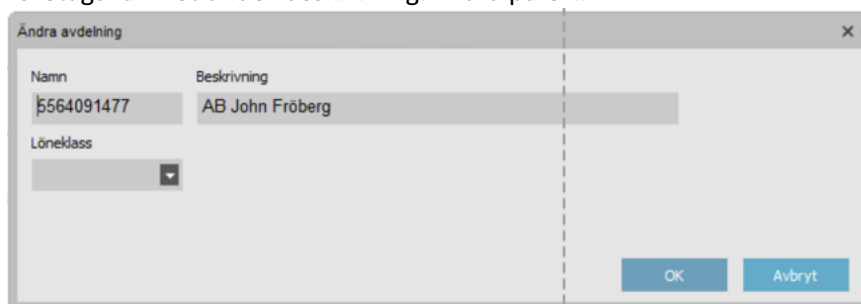

Namn	Beskrivning
5564091477	AB John Fröberg

Löneklass

OK Avbryt

