

Instruktion, byte av slanghandtag, fjärr. Centraldammsugare



1. Ser din slang ut så här?
Tyvärr går det inte att byta handtag
Då slangändan är värmegjuten.
Ny slang köper du på www.slint.se.




2. Är själva handtaget trasigt?
Då kan du byta det, nytt handtag
köper du på www.slint.se.



3. Detta behövs en stjärnmejsel, en
bredspårig skruvmejsel och lite
eltejp. Det nya handtaget består av
över och underdel, knapp + skruv



4. Lossa ditt trasiga handtag genom
att trycka ned spärren på
undersidan av handtaget.

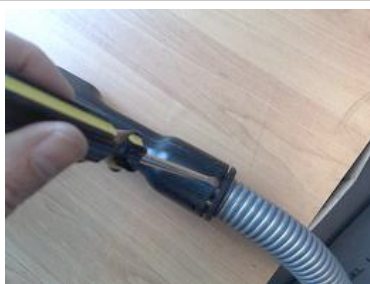

5. Nu lossar ändringen från handtaget.
Vrid försiktigt isär. OBS Ändringen
skall användas igen till det nya
handtaget.



6. Dra av det gamla handtaget, då ser
det ut så här. Lägg på kopparpasta
på ringarna för bättre kontakt.



7. För på den nya underdelen och
klicka fast det två övre spärrarna på
ändringen.



8. Vänd och klicka fast den undre
spärren.



9. Nu är det dags att sätta fast det lilla
kretskortet för knappbrytaren. Det
finns två spår baktill och en fyrkant
fram till som styr kortet på rätt plats.



10. Kolla att släpskorna under kortet
går rakt på kopparringarna på
slangen. Tejpa därefter fast kortet



11. Sätt överdelen på plats genom att
sticka in haken baktill i ändringen.



12. Se till att överdelen sitter rätt
fram till och att inga elkablar ligger i
vägen. Skruva dit medföljande
stjärnskruv.