

## Installation av gejdrar och hyllstöd


Installera gejderna till dom utdragbara hyllorna genom att placera den bakre kroken på gejdern framför önskat hål i den bakre hålraden i skåpet (Pil 1 Fig 8 ) Tryck in kroken i hålet i pilens riktning. Gör sedan på samma sätt med den främre kroken (Pil 2 FIG 8) .

FIG 8



Installation av hyllstöd till lagringshyllorna. Placera hyllstödet framför hålen i skåpets sidor vid önskad höjd. tryck in stödet enl pil 1 Fig 9 och tryck sedan nedåt enl. pil 2 Fig 9

FIG 9

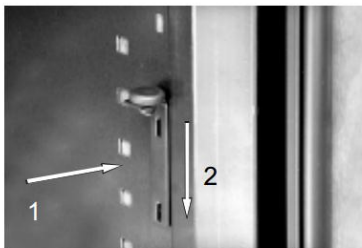

**OBS !** Förstärkningsstaget fungerar som ett hyllstöd och får av säkerhetsskäl inte avlägsnas.

Hyllplanen placeras som på bilden.



Hyllans framsida



Förstärkningsstag



Trästag placeras här

